


DR-4000/6000 SERIES


NETWERK VIDEO RECORDER

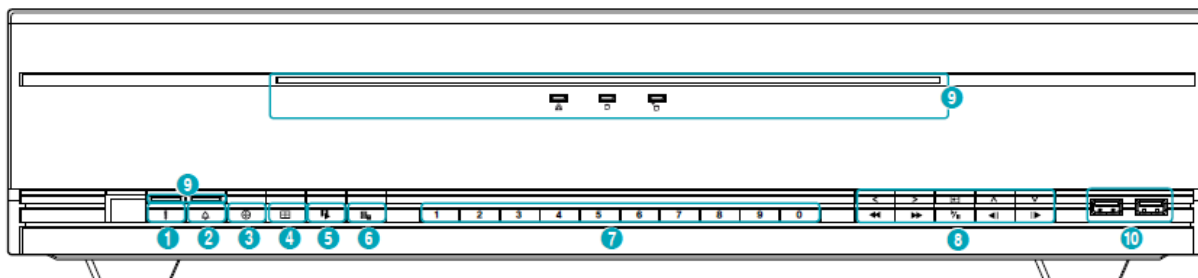

1 Panic toets	Door op de paniek knop te drukken worden alle camera's in de paniek modus opgenomen en wordt er een ! weergegeven in het beeld. Door nogmaals te drukken gaat het systeem weer verder met normale opnames.
2 Alarm toets	Hiermee reset u een actief alarm en de pieper. Tevens laat het systeem het event log zien.
3 PTZ toets	Hiermee komt u in de PTZ (Pan Tilt Zoom) modus. Dan kunt u met de pijl toetsen de PTZ camera bewegen.
4 Layout toets	Voor de beeldselectie (1, 4, 9, 16, 25, 36 camera's) in live en afspeelmodus.
5 Search toets	Hiermee gaat u naar de afspeelmodus en weer terug naar live.
6 Menu toets	Voor toegang tot het menu (Het kan zijn dat u hier een wachtwoord moet invoeren). Deze knop werkt in de live modus, de afspeelmodus en de PTZ modus. Door 3 seconden of langer te drukken in de afspeelmodus komt u in de One-Touch modus en toont het Clip-Copy scherm.
7 Camera toetsen	Door indrukken van een specifieke camera toets wordt vervolgens het desbetreffende camerabeeld beeldvullend weergegeven. Om een camerakanaal te selecteren dat bestaat uit 2 getallen, voert u de getallen achtereenvolgens in met de camera toetsen.
8 Pijl en afspeel toetsen	Voor navigatie in menu's, PTZ sturing en in de afspeelmode om de verschillende vooruit en achteruit afspeelsnelheden te selecteren.
9 LED's	Power LED: Licht op wanneer de unit aan staat. Netwerk LED: Knippert wanneer er verbinding is met ethernet. HDD LED: Knippert wanneer data wordt geschreven op de HDD of bij een zoekactie. eSATA LED: Knippert wanneer er verbinding is met een eSATA apparaat. Panic LED: Knippert rood wanneer paniekopname aan staat. (Panic toets LED) Alarm LED: Licht rood op wanneer een alarm gebeurtenis plaatsvindt. (Alarm toets LED)
10 USB connector	Hier kunt u een USB pen, harddisk of brander op aansluiten voor het extern opslaan van opgenomen beelden. Tevens een USB muis voor het bedienen van de recorder, een USB PostScript printer voor afdrukken van plaatjes of een USB-serieel converter om tekst-in apparaten aan te sluiten.

DR-4000/6000 SERIES

NETWERK VIDEO RECORDER

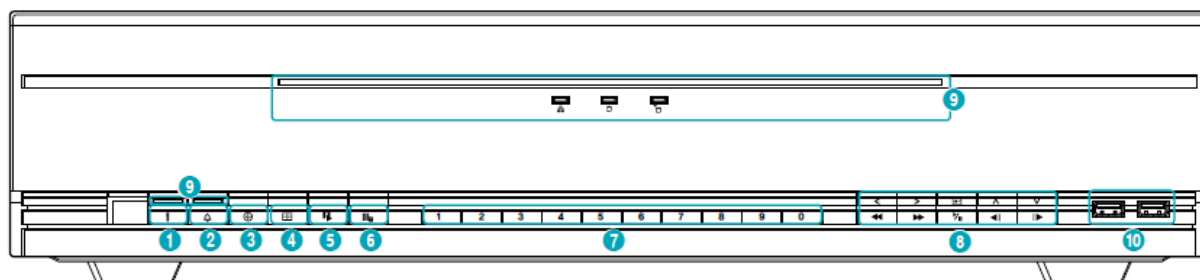

Actie	Handelingen
Directe weergave	Druk op de toets Search (5). Selecteer Record Table Search of Event Log Search om de gewenste afspeelmanier bepalen.
Zoeken op Datum/Tijd	Druk op de toets Search (5) en selecteer Record Table Search . Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de Move icoon aan de rechterkant in het scherm. Nu kunt u een datum en een tijd invoeren en op Go klikken. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Zoeken op gebeurtenissen	Druk op de toets Search (5) en selecteer Record Table Search . Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de Event Search icoon aan de rechterkant in het scherm.
Zoeken met de opnametabel	Druk op de toets Search (5) en selecteer Record Table Search . Als u in het afspeelscherm bent ziet u de Record Table aan de onderkant in het scherm. Ga met behulp van de pijl toetsen (8) naar het gewenste tijdstip. Met de afspeel toetsen (8) kunt u de gewenste afspeelmanier bepalen.
Zoeken met de kalender	Druk op de toets Search (5) en selecteer Record Table Search . Als u in het afspeelscherm bent ziet u de Calendar aan de rechterkant in het scherm. Selecteer vervolgens de juiste maand en dag. De Record Table toont de opgenomen data van deze dag. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Zoeken op beweging	Druk op de toets Search (5) en selecteer Record Table Search . Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de Event Search icoon aan de rechterkant in het scherm. Selecteer Motion Search en vervolgens Option... , hier kunt u een begin en eind periode instellen voor de bewegingzoekactie en kunt u bij zone aangeven waar u in het beeld op beweging wil zoeken. Selecteer een beweging. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Zoeken op text-in	Druk op de toets Search (5) en selecteer Record Table Search . Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de Event Search icoon aan de rechterkant in het scherm. Selecteer Text-In Search . Hier krijgt u een overzicht van alle tekst-in gebeurtenissen, selecteer Option... om een specifieke periode, camera en zoektermen in te vullen. Hieruit komt een lijst met gebeurtenissen die u kunt selecteren. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Filmfragment archiveren	Druk op de toets Search (5) en selecteer Record Table Search . Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de Export icoon aan de rechterkant in het scherm. Selecteer Clip-Copy . Geef de periode aan, welke camera's en of u een wachtwoord wilt gebruiken voor dit bestand. Tevens kunt u hier de keuze maken waar u wilt archiveren (interne brander of USB apparaat).