



# Réseau Caméra

Manuel d'utilisation

*DC-S1163F / DC-S1263F*

*DC-S1163W / DC-S1263W*

*DC-S1163WH / DC-S1263WH*

# Avant de lire ce manuel

Ce manuel d'utilisation fournit les informations de base sur l'utilisation des caméras réseau IDIS. Les utilisateurs qui utilisent ce produit pour la première fois, ainsi que les utilisateurs qui ont travaillé avec des produits similaires sont invités à lire ce manuel attentivement avant de commencer à utiliser le produit et à respecter les avertissements et les mesures de précautions présentées ici. Les avertissements et les mesures de sécurité reprises dans le présent manuel d'utilisation visent à promouvoir l'utilisation adéquate du produit et, par conséquent, à éviter les accidents et les dégâts. Ils doivent être respectés en permanence. Une fois que vous aurez lu ce manuel, gardez-le dans un endroit facilement accessible pour référence ultérieure.



- Le fabricant ne pourra être tenu responsable de tout dégât provoqué au produit par l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés ou le non-respect des instructions reprises dans ce manuel d'utilisation.
- Les informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes à la date de publication. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout problème découlant de l'utilisation. Les informations reprises dans le présent manuel peuvent être modifiées sans préavis. Cette publication peut être revue et rééditée pour tenir compte de ces modifications.
- Si vous utilisez un caméra réseau pour la première fois ou si vous n'êtes pas familier avec son utilisation, demandez l'aide technique du revendeur pour l'installation et l'utilisation du produit.
- Si vous devez démonter le produit pour étendre ses fonctions ou pour le réparer, contactez le revendeur et obtenez une aide professionnelle.
- Le revendeur et l'utilisateur doivent savoir que la compatibilité électromagnétique de ce produit a été certifiée en vue d'une utilisation commerciale. Si vous avez acheté ou vendu ce produit par accident, remplacez-le par une version pour particulier.

## Symboles de sécurité

Symbole	Type	Description
	<b>Avertissement</b>	Une instruction ou un ensemble d'instructions importantes dont le non-respect pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.
	<b>Mise en garde</b>	Une instruction ou un ensemble d'instructions importantes dont le non-respect pourrait entraîner des blessures et/ou des dégâts matériels.

## Texte

Symbole	Type	Description
	<b>Mise en garde</b>	Informations importantes relatives à une fonction spécifique
	<b>Remarque</b>	Informations utiles relatives à une fonction spécifique

## Mesures de sécurité

### AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR

**AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,  
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS).  
CET ÉQUIPEMENT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE QUI PEUT ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR.  
L'ENTRETIEN DOIT ÊTRE CONFIE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.**

### Précautions importantes

#### 1. Lire les instructions

Il convient de lire toutes les mesures de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

#### 2. Conserver les instructions

Il convient de conserver les mesures de sécurité et les instructions d'utilisation pour une référence ultérieure.

#### 3. Nettoyage

Débrancher l'équipement de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits nettoyant liquides en aérosol. Nettoyer l'équipement à l'aide d'un chiffon doux et humide.

#### 4. Accessoires

Ne jamais ajouter d'accessoires et/ou d'équipements sans l'approbation du fabricant car ces ajouts pourraient entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures.

#### 5. Eau et/ou humidité

Ne pas utiliser cet équipement à proximité d'eau ou en contact avec l'eau.

#### 6. Installation et accessoires

Ne pas monter cet équipement sur un mur ou un plafond qui pourrait soutenir le poids de la caméra. L'équipement pourrait tomber et blesser grièvement un enfant ou un adulte, voire s'endommager fortement. L'installation sur un mur ou une étagère doit se faire dans le respect des instructions du fabricant. Il convient d'utiliser un kit d'installation approuvé par le fabricant.



L'ensemble composé de l'équipement et du chariot doit être déplacé avec soin. Les arrêts brusques, la force excessive et les surfaces inégales pourraient entraîner le renversement de l'équipement et du chariot.

Ne pas installer cet équipement dans un endroit clos. Une aération suffisante est requise afin d'éviter une augmentation de la température ambiante qui pourrait provoquer un dysfonctionnement ou créer un risque d'incendie.

#### 7. Sources d'alimentation

Cet équipement doit être alimenté uniquement par un des types de source d'alimentation repris sur l'étiquette de l'équipement. En cas de doute sur le type d'alimentation, consulter le revendeur de l'équipement ou contacter le fournisseur d'énergie électrique local.

Il est recommandé d'installer un onduleur pour une utilisation sûre et mettre l'équipement à l'abri des dégâts provoqués par une coupure inattendue de l'alimentation. Pour toutes les questions relatives à l'onduleur, contactez le distributeur d'onduleurs.

#### 8. Cordon d'alimentation

L'opérateur ou l'installateur doit débrancher l'alimentation et les connexions TNT avant de manipuler l'équipement.

#### 9. Foudre

Pour une meilleure protection de cet équipement pendant un orage ou en l'absence d'utilisation ou de supervision pendant de longues périodes, il est conseillé de le débrancher de la prise secteur et de débrancher également l'antenne et le câble. Cette mesure évitera les dégâts potentiels provoqués par la foudre ou des pics de tension. Si les orages sont fréquents dans la zone où l'équipement est installé, il est conseillé d'utiliser un système de protection contre les pics de tension.

#### 10. Surcharge

Éviter de surcharger les prises murales et les rallonges électriques afin d'éviter le risque d'incendie ou de choc électrique.

#### 11. Objets et liquides

Ne jamais introduire d'objet quel qu'il soit dans les orifices de cet équipement car il pourrait entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit entraînant un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide quel qu'il soit sur l'équipement.

#### 12. Entretien

Ne pas réaliser l'entretien soi-même. Confier toute intervention d'entretien à un personnel qualifié.

#### 13. Dégât requérant une intervention d'entretien

Débrancher l'équipement de la prise murale et confier l'entretien à un personnel qualifié dans les conditions suivantes :

- Le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés.
- Un liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'équipement.
- L'équipement a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Si l'équipement ne fonctionne pas normalement malgré le respect des instructions d'utilisation, il faut régler uniquement les commandes couvertes par ces instructions. Le réglage inadéquat des autres commandes pourrait provoquer des dégâts et entraîner une intervention prolongée d'un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'équipement.
- En cas de chute de l'équipement ou d'endommagement de l'armoire.
- Quand les performances de l'équipement se dégradent de façon notable. Ceci indique la nécessité d'un entretien.

#### 14. Pièces de rechange

Quand des pièces doivent être changées, il faut s'assurer que les pièces de rechange utilisées par le technicien sont celles recommandées par le fabricant ou qu'elles possèdent des caractéristiques identiques à celles de la pièce d'origine. Tout remplacement non autorisé pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

#### 15. Contrôle de sécurité

À l'issue de toute opération d'entretien ou de réparation sur l'équipement, le technicien devra réaliser des contrôles de sécurité pour confirmer que l'état de fonctionnement de l'équipement en question est adéquat.

#### 16. Installation sur le terrain

L'installation doit être réalisée par un technicien d'entretien qualifié, dans le respect des réglementations locales.

#### 17. Batteries correctes

Avertissement: risque d'explosion en cas d'utilisation d'une batterie de type incorrect. Mettre les batteries usées au rebut conformément aux instructions.

#### 18. Tamr

Il faut déterminer la température ambiante maximale recommandée par le fabricant pour l'équipement afin que le client et l'installateur puissent identifier les conditions de service maximales adéquates pour l'équipement.

## Déclaration de conformité FCC

CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ TESTÉ ET EST CONFORME AUX LIMITES APPLICABLES À UN PÉRIPHÉRIQUE NUMÉRIQUE DE CLASSE A TELLES QUE DÉFINIES DANS LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. CES LIMITES VISENT À OFFRIR UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NÉFASTES EN CAS D'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT COMMERCIAL. CET ÉQUIPEMENT GÉNÈRE, UTILISE ET PEUT DÉGAGER DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE ET, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT, PROVOQUER UN BROUILLAGE PRÉJUDICIABLE AUX COMMUNICATIONS RADIO. L'UTILISATION RÉSIDENNELLE DE CET ÉQUIPEMENT PROVOQUERA CERTAINEMENT DES INTERFÉRENCES NÉFASTES, AUQUEL CAS L'UTILISATEUR DEVRA REMÉDIER À CES INTERFÉRENCES À SES FRAIS.

**AVERTISSEMENT:** TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION QUI N'A PAS OBTENU L'APPROBATION EXPRESSE DE L'AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ POURRAIT SE TRADUIRE POUR L'UTILISATEUR PAR LE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT. CETTE CLASSE D'APPAREIL NUMÉRIQUE RÉPOND À TOUTES LES EXIGENCES DES RÉGLEMENTATIONS CANADIENNES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS QUI PROVOQUENT DES INTERFÉRENCES.

## DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

### Mise au rebut adéquate de ce produit

*(applicable à l'Union européenne et autres pays européens qui ont adopté un système de collecte séparé)*



Ce signe sur le produit ou dans la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne peut être mis au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé suite à une mise au rebut sans contrôle, séparez cet équipement des autres types de déchets et recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le distributeur où ils ont acheté le produit ou les autorités locales afin d'obtenir toutes les informations utiles relatives au recyclage de cet article sans risque pour l'environnement.

Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifiez les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets industriels pour la mise au rebut.

## Droits d'auteur

© 2014 IDIS Co., Ltd.

IDIS Co., Ltd. se réserve tous les droits en rapport avec ce manuel.

L'utilisation ou la copie de ce manuel, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable d'IDIS Co., Ltd. est formellement interdite.

Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis suite, par exemple, à des améliorations des fonctionnalités du produit.

## Marques déposées

IDIS est une marque déposée d'IDIS Co., Ltd.

Les autres noms de société et de produit sont des marques déposées qui appartiennent à leur détenteurs respectifs.

Ce produit contient des éléments logiciels développés en partie sur la base de contenu open source. Le code de ce contenu open source peut être téléchargé. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le CD du logiciel (OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf) ou le guide open source qui accompagne ce manuel.

# Table des matières

## 1

<b>1<sup>re</sup> partie - configuration à distance .....</b>	<b>7</b>
Protocole de caméra.....	7
Permutation de protocoles .....	7
Configuration à distance.....	8
Configuration rapide .....	8
Système.....	9
Général .....	9
Date/Heure .....	10
Utilisateur/Groupe .....	11
Réseau.....	12
Adresse IP.....	12
FEN.....	13
Port/QoS.....	14
Contrôle bande réseau .....	16
Sécurité.....	16
IEEE 802.1X .....	17
vidéo .....	18
Caméra .....	18
Lecture en transit .....	22
Webdiffusion.....	23
MAT .....	24
Masquage de confidentialité .....	25
PTZ .....	25
Audio .....	30
Entrée/Sortie.....	30
Actions .....	30
Sortie d'alarme.....	30
Courriel.....	31
Rappel à distance .....	31
Alarme audio .....	32
Téléchargement vers FTP .....	32
Enregistrer .....	34

	Événement.....	36
	Entrée d'alarme .....	37
	Détection du mouvement .....	38
	Zone de déplacement .....	39
	Détection audio.....	40
	Altération.....	41
	Événement système.....	42
<b>2</b>	<b>2<sup>e</sup> partie - IDIS Web .....</b>	<b>43</b>
	Web Live Mode.....	45
	Web Search Mode.....	47
<b>3</b>	<b>3<sup>e</sup> partie: annexe .....</b>	<b>50</b>
	Arborescence du menu de configuration (Configuration à distance).....	50
	Index .....	51

# 1<sup>re</sup> partie - configuration à distance

Configurez les paramètres de base de la caméra réseau et tous les autres paramètres système.



Les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.

## Protocole de caméra

La caméra prend en charge les protocoles **DirectIP™** et **IDIS**.

### • Protocole DirectIP™:

- L'utilisation d'un NVR DirectIP™ permet d'utiliser la caméra sans configurer les paramètres réseau.
- Le NVR DirectIP™ permet également de configurer tous les paramètres de la caméra directement depuis le NVR sans devoir passer par un ordinateur.





Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration des paramètres de la caméra depuis un NVR DirectIP™ NVR, consultez le **manuel d'utilisation** du NVR.

### • Protocole IDIS:

- Ce protocole permet de contrôler la caméra via le réseau depuis un logiciel installé sur un ordinateur ou un NVR distinct.
- Il est particulièrement adapté à l'utilisation de la caméra via le réseau depuis un emplacement distant.

## Permutation de protocoles

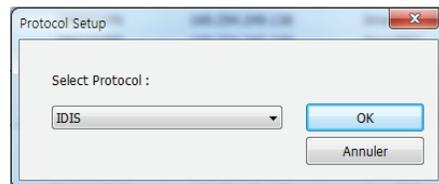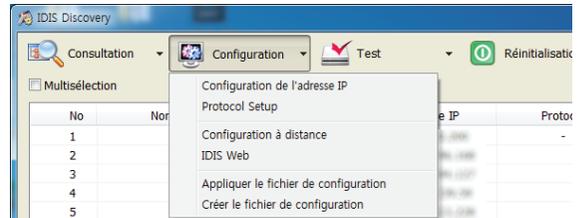

- 1 Lancez l'application IDIS Discovery et sélectionnez dans la liste la caméra dont vous souhaitez modifier le protocole.
- 2 Cliquez sur l'icône **Configuration** , et choisissez **Configuration** → **Protocol Setup**.
  - Vous pouvez également cliquer droit sur le bouton de la souris et choisir l'option **Protocol Setup**.
- 3 Sélectionnez le protocole souhaité dans la fenêtre **Protocol Setup**, puis cliquez sur **OK**.
- 4 Le protocole sélectionné est alors activé. Vous pouvez vérifier le protocole de chaque caméra dans l'application IDIS Discovery.





Ce manuel d'utilisation a été rédigé sur la base de l'utilisation du protocole IDIS.

## Configuration à distance


- 1 Lancez l'application IDIS Discovery et sélectionnez, dans l'écran principal, la caméra réseau dont vous souhaitez modifier les paramètres.
- 2 Cliquez sur l'icône  **Configuration**.
- 3 Sélectionnez l'option **Configuration à distance** dans le menu **Configuration** afin d'ouvrir la fenêtre **Configuration à distance**. Vous pouvez également sélectionner **Caméra réseau** à l'écran principal, puis cliquer avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la fenêtre **Configuration à distance**.

Les paramètres système peuvent également être modifiés à l'aide d'une application distante.

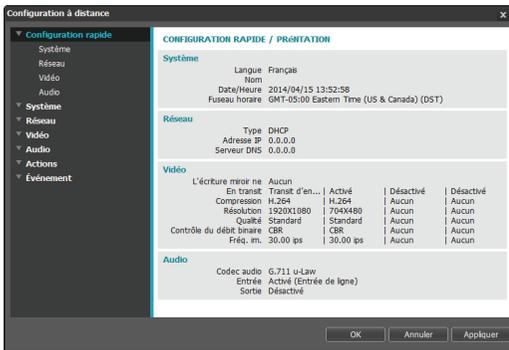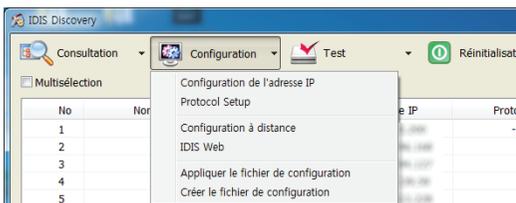


Dans l'écran Configuration à distance, sélectionnez le menu à gauche afin d'afficher les paramètres en vigueur. Sélectionnez une option dans le menu afin de modifier les paramètres correspondants. Pour appliquer les paramètres et quitter la fenêtre Configuration à distance une fois que les paramètres ont été modifiés, cliquez sur **OK**.

## Configuration rapide

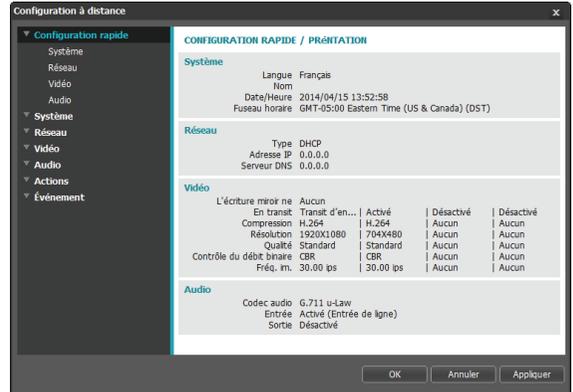


La configuration rapide permet de configurer les paramètres **Système**, **Réseau**, **Vidéo**, **Audio** ainsi que d'autres paramètres de base pour l'utilisation de la caméra.

## Système

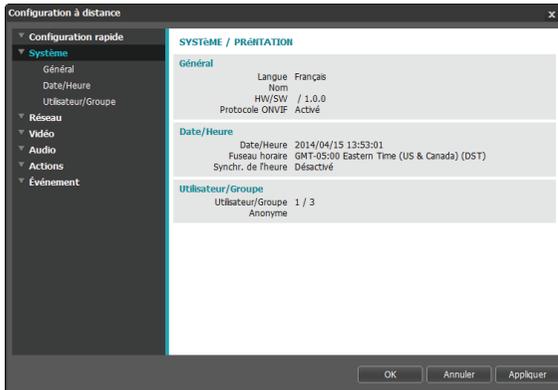

Change les informations système de la caméra, ajoute des utilisateurs/des groupes et/ou importe/exporte des paramètres.

## Général

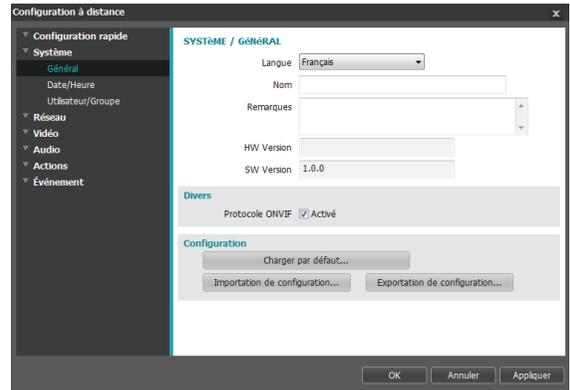

- **Langue:** sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour la configuration à distance.
- **Nom:** saisissez un nom pour la caméra. (31 caractères alphanumériques maximum, espaces compris)
- **Remarques:** saisissez une description de la caméra.
- **HW Version/SW Version:** indique les versions du logiciel et du matériel de la caméra.
- **Divers**
  - **Protocole ONVIF:** active l'utilisation du protocole ONVIF. Toutefois, le protocole ONVIF est disponible uniquement pour les utilisateurs qui appartiennent aux groupes d'utilisateurs standard (**Administrateur**, **Opérateur** et **Utilisateur**). Une fois que vous avez établi une connexion à la caméra via le protocole ONVIF, seuls les transits ou événements activés sont pris en charge et aucune modification n'est possible. Il peut y avoir d'autres paramètres qui ne peuvent pas être modifiés également. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, il faudra établir la connexion à la caméra via l'application INIT.


## • Configuration

- **Charger par défaut:** rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres, à l'exception de la date et de l'heure. Sélectionnez l'option Inclure la configuration réseau pour charger également les paramètres réseau par défaut. Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration réseau, reportez-vous au point **Réseau à la page 12**.
- **Importation de configuration:** ouvre un fichier de configuration et applique ses paramètres à la caméra. Cliquez sur le bouton et sélectionnez un fichier de configuration. Sélectionnez Inclure la configuration réseau pour appliquer les paramètres de configuration réseau du fichier (exc. FEN). Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration réseau, reportez-vous au point **Réseau à la page 12**.
- **Exportation de configuration:** exporte les valeurs actuelles des paramètres dans un fichier .dat. Cliquez sur le bouton et saisissez le nom du fichier.



- **Les options Charger par défaut et Importation de configuration** sont disponibles uniquement pour les utilisateurs qui appartiennent au groupe **Administrateur**.
- Au moment d'appliquer les valeurs des paramètres d'un fichier de configuration, ne sélectionnez pas l'option **Inclure la configuration réseau** si les paramètres réseau repris dans le fichier sélectionné sont en cours d'utilisation par une caméra différente. Cela pourrait nuire à la connexion avec l'autre caméra.
- Si les valeurs des paramètres Adresse IP, Port admin et/ou SSL ont été modifiées, la Configuration à distance s'arrêtera après l'application des paramètres actuels.

## Date/Heure

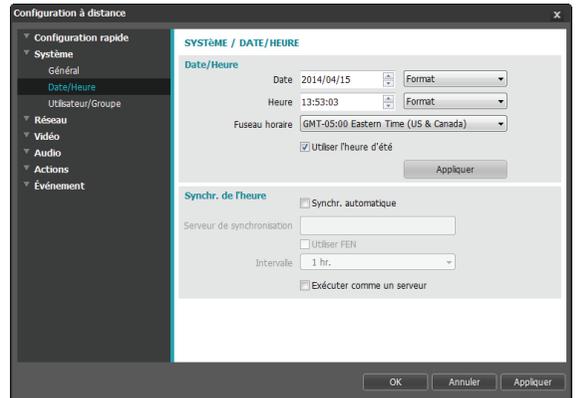


- **Date/Heure:** change la valeur et le format d'affichage de la date et de l'heure et permet de configurer le fuseau horaire et le passage à l'heure d'été. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer les modifications immédiatement.
- **Synchr. de l'heure**
  - **Synchr. automatique:** cette option permet de synchroniser l'heure du système avec le serveur de synchronisation selon un intervalle défini. Saisissez l'adresse IP du serveur de synchronisation ou son nom de domaine, puis configurez l'intervalle. Si le serveur de synchronisation est compatible avec **FEN**, sélectionnez l'option **Utiliser FEN**, puis saisissez le nom du serveur de synchronisation au lieu de son adresse IP ou de son nom de domaine.
  - **Exécuter comme un serveur:** exécute la caméra en tant que serveur de synchronisation. Les autres périphériques pourront alors synchroniser leur heure sur la base de l'heure de cette caméra.




Si vous préférez saisir un nom de domaine au lieu d'une adresse IP pour le paramètre **Serveur de synchronisation**, le serveur DNS doit être configuré durant la configuration Réseau réseau. Si vous préférez saisir un nom de serveur au lieu d'une adresse IP ou d'un nom de domaine, l'option **Utiliser FEN** doit être activée durant la configuration Réseau réseau.

## Utilisateur/Groupe

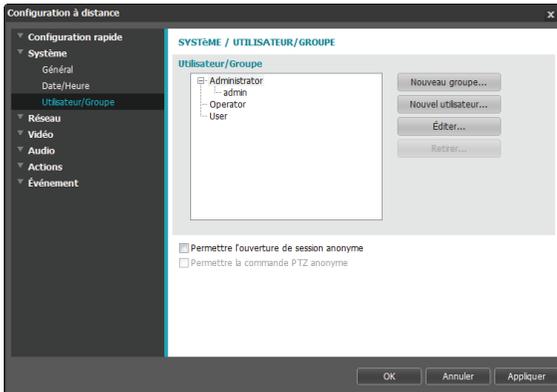


- ✓
 • **Les paramètres Utilisateur/Groupe** peuvent uniquement être configurés par des utilisateurs qui appartiennent au groupe **Administrator**.
- L'utilisateur admin du groupe **Administrator** ne possède **pas** de mot de passe par défaut.
- Il est impossible de modifier ou de supprimer les groupes standard (**Administrator**, **Operator** et **User**). Les autorisations définies ici s'appliquent de la même manière aux groupes d'utilisateur du protocole ONVIF.
- Les autorisations de groupe qui peuvent être attribuées sont les suivantes :
  - **Mise à niveau**: mise à niveau du système.
  - **Configuration**: configure les paramètres du système.
  - **Commande de couleur**: règle la luminosité, le contraste, la saturation et la tonalité de la caméra.
  - **Commande**: autorisation de commande des fonctions panoramique, bascule et zoom.
  - **Commande de sortie d'alarme**: réinitialise les sorties d'alarme.
  - **Vérification du système**: affiche l'état d'événement système.
  - **Rechercher**: recherche les enregistrements vidéo sauvegardés sur une carte SD depuis une application distante.
  - **Copie de clip**: recherche les enregistrements vidéo sauvegardés sur la carte SD et les sauvegarde en tant que fichiers vidéo d'une application distante.
- **Utilisateur/Groupe**: modifie les paramètres d'autorisation de commande de la caméra pour les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs.
  - **Nouveau groupe**: ajoute un nouveau groupe d'utilisateurs. Attribuez un nom au groupe, puis définissez les autorisations.
  - **Nouvel utilisateur**: ajoute un nouvel utilisateur. Attribuez un nom à l'utilisateur, sélectionnez le groupe auquel l'ajouter, puis saisissez un mot de passe de connexion.
  - **Éditer**: modifiez les autorisations du groupe et/ou les mots de passe des utilisateurs. Sélectionnez un groupe ou un utilisateur, puis cliquez sur le bouton.
  - **Retirer**: supprime des groupes ou des utilisateurs. Sélectionnez un groupe d'utilisateurs que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton.
- **Permettre l'ouverture de session anonyme**: sélectionnez cette option si vous utilisez la webdiffusion. Pour obtenir de plus amples informations sur la webdiffusion, reportez-vous au point **Webdiffusion à la page 23**.
- **Permettre la commande PTZ anonyme**: sélectionnez cette option pour commander à distance la caméra PTZ depuis un site Internet via la webdiffusion.

## Réseau

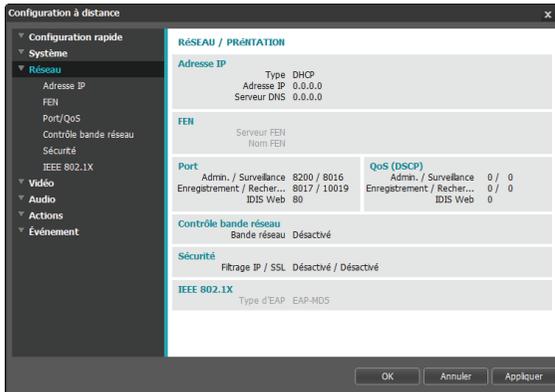

Modifie les paramètres réseau, active FEN et les fonctionnalités de sécurité et contrôle l'utilisation de la bande réseau

## Adresse IP

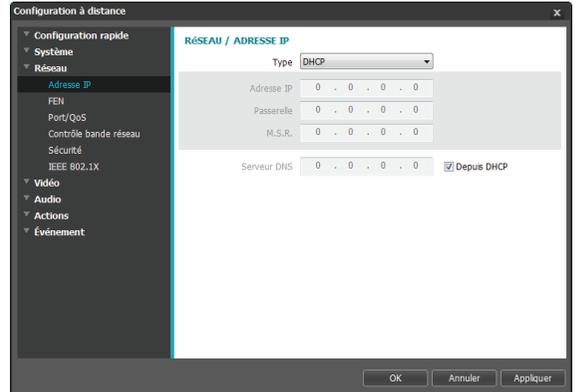

- **Type:** sélectionnez le type de réseau que vous utilisez. Si cette option a été modifiée, **la configuration à distance s'arrêtera** après l'application des paramètres actuels.
  - **Manual:** sélectionnez cette option en cas d'utilisation d'une IP statique. Vous pourrez ensuite configurer manuellement les paramètres connexes.
  - **DHCP:** sélectionnez pour établir une connexion au réseau via DHCP. Cliquez sur **OK** pour récupérer l'adresse IP et d'autres paramètres réseau automatiquement depuis le serveur DHCP.
  - **ADSL (with PPPoE):** sélectionnez pour établir une connexion au réseau via ADSL. Saisissez l'ID et le mot de passe de la connexion ADSL, puis cliquez sur **OK** pour ouvrir une session et récupérer automatiquement l'adresse IP et d'autres paramètres réseau.


- **Serveur DNS:** saisissez l'adresse IP du serveur DNS. L'utilisation du serveur DNS permet d'utiliser des noms de domaine au lieu d'adresses IP lors de la configuration de FEN, du serveur de synchronisation ou du serveur SMTP. Si la caméra est connectée au réseau via DHCP, sélectionnez l'option **Depuis DHCP** pour récupérer automatiquement l'adresse IP du serveur DNS depuis le serveur DHCP. L'adresse mise à jour sera affichée à la connexion suivante.



- Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de plus amples informations sur le type de connexion réseau de la caméra, l'adresse IP du serveur DNS et les autres informations connexes.
- En cas d'utilisation de DHCP ou d'ADSL, l'adresse IP de la caméra peut changer de temps à autres. Il est par conséquent conseillé d'utiliser la fonction **FEN**.

## FEN

Sélectionnez l'option **Utiliser FEN** pour activer la fonction **FEN**.

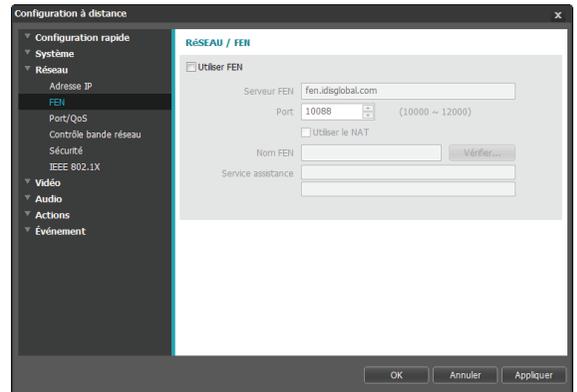

- **Serveur FEN:** saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur FEN.
- **Port:** saisissez le numéro de port du serveur FEN.
- **Utiliser le NAT:** sélectionnez cette option si la caméra est connectée au réseau via un routeur.
- **Nom FEN:** saisissez le nom de la caméra que vous souhaitez enregistrer sur le serveur FEN. Cliquez sur **OK** pour vérifier la disponibilité du nom.
- **Service assistance:** modifiez les paramètres, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer le nom FEN saisi sur le serveur FEN. Si tous les paramètres ont été configurés correctement, les informations du service d'assistance FEN seront affichées dans les champs **Service assistance** la prochaine fois que vous ouvrirez l'écran de configuration **FEN**.




- **Utiliser FEN** est une fonctionnalité qui permet d'enregistrer un nom unique pour une caméra qui utilise une adresse IP dynamique sur un serveur FEN et d'établir une connexion à la caméra à l'aide du nom enregistré au lieu d'une adresse IP qui pourrait changer de temps à autres. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut d'abord enregistrer un nom FEN sur le serveur FEN.
- Si les paramètres réseau ont été modifiés, cliquez sur **OK** en bas de la fenêtre de configuration pour enregistrer les modifications, puis configurez le **FEN**.
- Demandez l'adresse IP ou le nom de domaine du **serveur FEN** à votre administrateur réseau. Si un serveur DNS a été configuré dans la configuration **Réseau**, vous pouvez saisir le nom de domaine du serveur FEN au lieu de son adresse IP pour le paramètre Serveur FEN.
- En cas d'utilisation d'un routeur IP (ou NAT), la configuration du port et d'autres fonctions réseau dépendra de la méthode d'utilisation du routeur IP (ou NAT).
- Vous ne pourrez pas enregistrer les paramètres **FEN** tant que vous ne cliquez pas sur le bouton **OK** en regard du champ **Nom FEN** pour vérifier la disponibilité du nom saisi. De plus, un message d'erreur s'affichera si vous ne saisissez pas de nom FEN ou si le nom saisi est déjà enregistré sur le serveur FEN. Si le nom FEN contient les symboles #, \, et/ou %, il ne parviendra peut-être pas à se connecter à la caméra depuis l'application IDIS Web.



Le serveur FEN exploité par IDIS est un service offert à nos clients. Ce serveur peut être mis hors ligne sans préavis pour réaliser la mise à jour du serveur ou suite à une erreur inattendue.


## Port/QoS

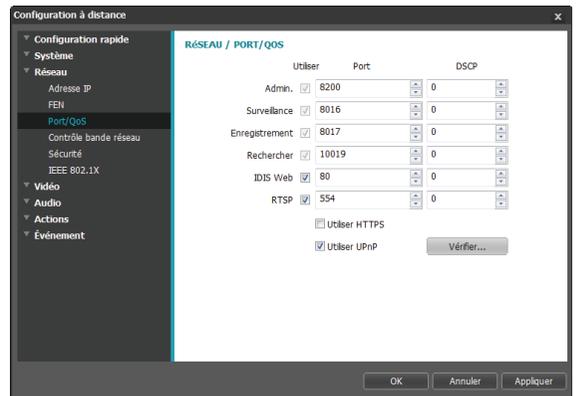

- **Utiliser/Port:** active ou désactive les ports et désigne les numéros de port correspondant. **Les ports Admin, Surveillance, Enregistrement et Rechercher** sont activés par défaut et ne peuvent pas être désactivés. L'activation d'IDIS Web et des ports RTSP permettront d'utiliser l'application IDIS Web ou d'un lecteur média compatible avec le service RTSP (Real-Time Streaming Protocol) pour la connexion à la caméra. Si cette option a été modifiée, **la configuration à distance** s'arrêtera après l'application des paramètres actuels. (Applicable au numéro de port **Admin** uniquement.)
- **DSCP:** désigne le niveau de qualité de service de chaque port à l'aide de valeurs DSCP. L'affectation des valeurs de qualité de service permet de définir la priorité des ports pour l'utilisation de la bande passante. Plus la valeur DSCP est élevée, plus le niveau de qualité de service est élevé et plus sa priorité est importante dans l'affectation de la bande passante. Utilisez **0** si vous ne souhaitez pas activer un niveau de qualité de service. L'environnement réseau doit être compatible avec DSCP pour garantir le bon fonctionnement de cette fonction. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de plus amples informations.

- **Utiliser HTTPS:** sélectionnez cette option pour appliquer la sécurité du protocole HTTPS à IDIS Web.
- **Utiliser UPnP:** si la caméra est connectée à un réseau via un routeur IP (ou NAT), sélectionnez cette option pour établir la connexion à la caméra sans configurer le transfert de port. UPnP doit être activé sur le routeur IP (ou NAT) pour que cette fonctionnalité fonctionne normalement. Pour obtenir de plus amples informations sur l'activation d'UPnP sur votre routeur IP (ou NAT), reportez-vous au **manuel d'utilisation du routeur IP ou NAT**.

Cliquez sur **Vérifier** pour tester les valeurs actuelles des ports. Un message de confirmation s'affiche si les ports sélectionnés sont disponibles. Dans le cas contraire, une liste de numéros de port recommandés est affichée.

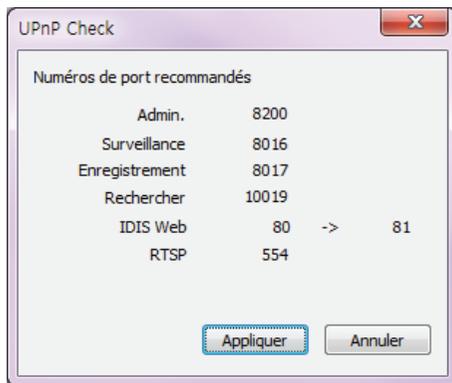

Cliquez sur **Appliquer** pour utiliser les numéros de port recommandés.




- Il n'est pas possible d'utiliser le même numéro de port pour plus d'une fonction.
- Vous pouvez vous connecter à la caméra via un lecteur média qui prend en charge le service RTSP et qui surveille le transit vidéo. Si la caméra est connectée au réseau via un routeur IP (ou NAT) ou si elle se trouve derrière un pare-feu, il faudra ouvrir les ports. (Tous les ports en cas d'utilisation du protocole UDP et les ports RTSP en cas d'utilisation du protocole TCP). Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge par tous les lecteurs médias. De plus, l'affichage vidéo sur certains lecteurs peut ne pas être fluide en fonction de l'état du réseau, de la méthode de compression utilisée pour la diffusion vidéo et/ou du paramètre de résolution. Les méthodes de connexion sont les suivantes :
  - **Via PC:** lancez le lecteur (tel que VLC), puis saisissez **rtsp://ID:mot de passe@adresse IP:numéro de port RTSP/trackID='numéro de transit'** (numéro de transit : 1 si principal, 2 si secondaire et 3, si tertiaire). (par exemple: rtsp://admin:@10.0.152.35:554/trackID=1 (Utilisateur: admin, Mot de passe: aucun, adresse IP de la caméra: 10.0.152.35, Numéro de port RTSP: 554, Transit: primaire))
  - **Via périphérique mobile:** lancez le navigateur Internet, puis saisissez **http://adresse IP:Numéro de port IDIS Web/** (Si l'option **Utiliser HTTPS** a été activée, saisissez **https** au lieu de **http**). Le numéro de port IDIS Web de la caméra et le numéro de port RTSP doivent être configurés correctement afin de pouvoir établir une connexion de cette manière.



- Les numéros de port de l'application distante doivent être mis à jour chaque fois que les numéros de port de la caméra sont modifiés.
- Il se peut que le protocole ONVIF ne fonctionne pas avec HTTPS.

## Contrôle bande réseau

Gère l'utilisation de la bande réseau de la caméra en fonction des variations du trafic réseau.

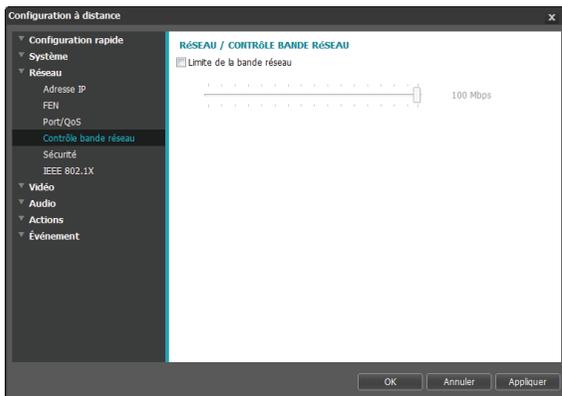


Sélectionnez **Limite de la bande réseau**, puis définissez la bande réseau maximum. La caméra ne sera pas en mesure d'utiliser plus que la limite indiquée en cas d'événement de trafic réseau.



Si une limite de bande réseau a été définie, il ne sera peut-être pas possible d'obtenir la fréquence d'images définie sous **Vidéo > En transit**.

## Sécurité

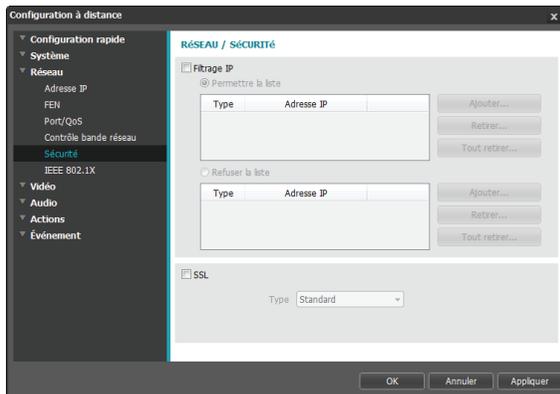

- **Filtrage IP:** sélectionnez cette option pour le filtrage IP. Le filtre IP permet l'accès à la caméra depuis certaines adresses IP uniquement.
  - **Ajouter:** ajoute de nouvelles adresses IP aux listes Refuser la liste et Permettre la liste. Sélectionnez l'option **Hôte** pour ajouter une adresse IP à la fois. Sélectionnez l'option **Groupe** pour définir la plage d'adresses IP que vous souhaitez ajouter.
  - **Retirer/Tout retirer:** retourne une adresse IP ou toutes les adresses IP de la liste Permettre la liste ou Refuser la liste.


- **SSL**: sélectionnez cette option pour activer SSL (Secure Sockets Layer). L'activation de cette option applique la protection du protocole SSL à la transmission des données. Toutefois, les applications et les systèmes qui ne sont pas compatibles avec SSL ne seront pas en mesure de se connecter à la caméra. Si cette option a été modifiée, la configuration à distance s'arrêtera après l'application des paramètres actuels.



- Les adresses IP du serveur de synchronisation, du serveur FEN et du serveur SMTP doivent être ajoutées à la Permettre la liste sous **Filtrage IP** afin de pouvoir utiliser les fonctions Synchr. de l'heure, Fen et Envoyer un courriel. Aucune connexion à la caméra depuis des adresses IP ajoutées à la liste **Refuser la liste**.
- L'activation de l'option **SSL** peut placer une plus grande charge sur le système externe en fonction du niveau de sécurité utilisé.
- Ce produit contient des éléments logiciels développés par Open SSL Project en vue d'une utilisation dans l'Open SSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

## IEEE 802.1X

Sélectionnez l'option **IEEE 802.1X** pour activer l'authentification de la connexion réseau IEEE 802.1X.

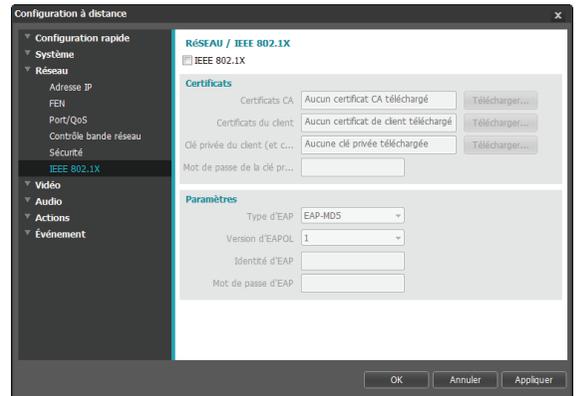


- **Certificats**: charge un certificat ou une clé privée. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe pour la clé privée.
- **Paramètres**: configurez les paramètres EAP (Extensible Authentication Protocol).
  - **Type d'EAP**: sélectionnez une méthode d'authentification de connexion réseau. La méthode sélectionnée doit être identique à la méthode d'authentification utilisée sur le serveur d'authentification.
  - **Versión d'EAPOL**: sélectionnez la version d'authentification d'EAP.
  - **Identité d'EAP/Mot de passe d'EAP**: sélectionnez l'ID et le mot de passe d'authentification.



Le serveur d'authentification et l'AP doivent être compatibles avec l'authentification IEEE 802.1X afin que l'authentification de connexion réseau IEEE 802.1X fonctionne correctement.

## vidéo

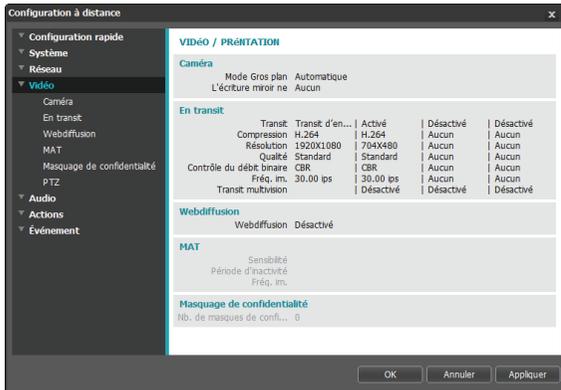


Configurez les options **Caméra**, **En transit**, **Webdiffusion**, **MAT**, **Masquage de confidentialité** et **PTZ**.

## Caméra

### Capteur d'image


Configurez les paramètres du **Capteur d'image**.

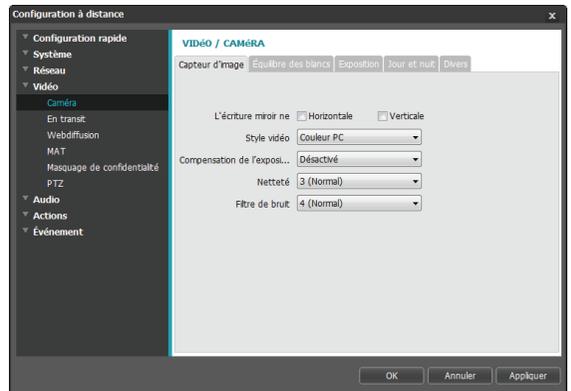

- **L'écriture miroir ne**: sélectionnez inverse horizontal ou inverse vertical pour basculer l'image horizontalement ou verticalement.
- **Style vidéo**: sélectionnez **Couleur TV** ou **Couleur PC**.
- **Compensation de l'exposition**: active/désactive la compensation de l'exposition. Quand l'option est activée, l'exposition des objets en situation de rétroéclairage est plus lumineuse.
  - **Désactivé**: désactive la compensation de l'exposition.
  - **Activé**: active la compensation de l'exposition.
- **Netteté**: définit le niveau de netteté. Ajuste les contours de l'image pour que celle-ci soit plus nette. L'augmentation de la valeur donne une image plus nette, mais si la valeur est trop élevée, cela pourrait générer du bruit sur l'image.
- **Filtre de bruit**: sélectionne le niveau du filtre de bruit. Le filtre de bruit peut réduire le niveau de bruit dans les images prises en luminosité réduite. L'augmentation de la valeur réduit le bruit, mais si la valeur est trop élevée, cela pourrait générer des images floues.

## Équilibre des blancs


Configurez les paramètres **Équilibre des blancs**.

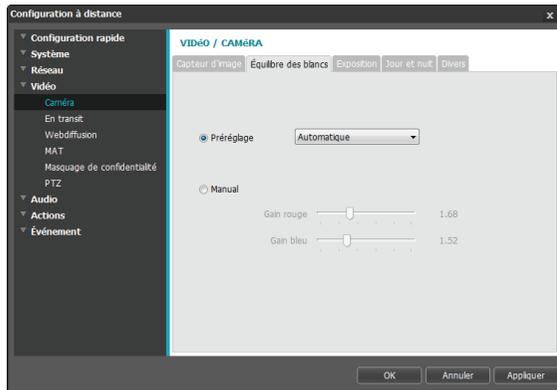

- **Préréglage:** utilisez les paramètres d'équilibre des blancs prédéfinis.
  - **Automatique:** permet au système de régler la balance des blancs automatiquement. Le système évaluera les conditions lumineuses et réglera la balance des blancs automatiquement.
  - **Incandescent - Fluorescent froid:** sélectionnez le type d'éclairage à appliquer à l'équilibre des blancs approprié.
- **Manuel:** réglage manuel de la balance des blancs. Règle les valeurs de gain rouge et bleu. Plus la valeur est élevée, plus la couleur correspondante sera intense.

## Exposition

Configurez les paramètres d'**Exposition**.

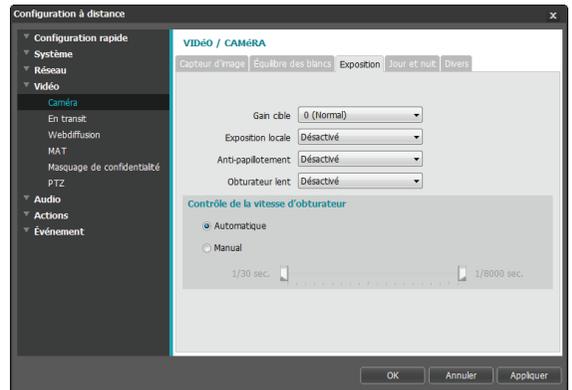

- **Gain cible:** définit le gain cible de la compensation de l'exposition. L'exposition est compensée automatiquement en fonction du gain cible défini. Plus le gain est élevé, plus les images sont lumineuses.
- **Exposition locale:** active l'exposition **locale**. Utilisez l'exposition locale sur des images qui semblent trop sombres à cause d'un rétroéclairage ou sur des images qui contiennent des sections surexposées. Les entrées de parking sombres ou les entrées de station service la nuit, par exemple (l'exposition locale compense la luminosité intense des phares des véhicules entrant et permet de lire la plaque d'immatriculation). Plus la valeur est élevée, plus l'image est claire.


- **Anti-papillotement:** si les lumières de la zone où la caméra est située utilisent du courant alternatif, précisez la fréquence de ces lumières pour limiter le papillotement. Si les fréquences exactes sont saisies, le papillotement peut être réduit. (NTSC: 60Hz, PAL: 50Hz).
- **Obturbateur lent:** active l'obturateur **lent**. La vitesse de l'obturateur électronique diminuera jusqu'au niveau indiqué quand la luminosité est réduite afin de recevoir plus de lumière et de donner des images plus claires.
- **Contrôle de la vitesse d'obturateur:** règle la vitesse de l'obturateur. Cette option est uniquement disponible lorsque les paramètres **Anti-papillotement** et **Obturbateur lent** ont la valeur **Off**.
  - **Automatique:** le système évalue la luminosité et règle la vitesse de l'obturateur automatiquement.
  - **Manuel:** sélectionnez la vitesse souhaitée pour l'obturateur à l'aide du curseur. Sélectionnez les vitesses min. et max. les mieux adaptées aux conditions de luminosité de la zone où se trouve la caméra.



Pour certaines fonctions, l'option **Automatique** charge automatiquement des valeurs adaptées à l'environnement d'installation de la caméra.

## Jour et nuit

Configurez les paramètres **Jour et nuit**.

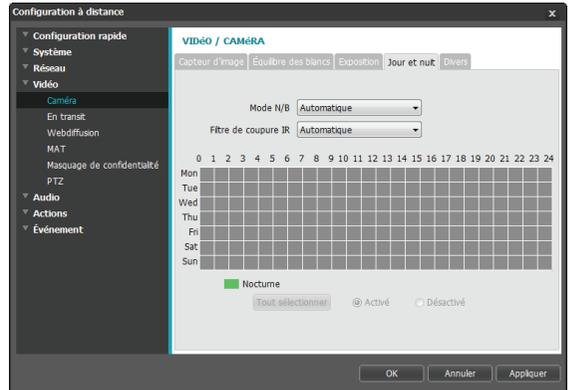


- **Mode N/B:** affiche les images en échelle de gris pour une plus grande clarté dans les conditions de luminosité réduite. Lors de la configuration d'**Evénement > Entr.alarma**, cette fonction ne sera pas opérationnelle si l'action d'événement **Mode Jour et nuit** a été configurée.
  - **Activé/Désactivé:** active ou désactive le Mode N/B.
  - **Automatique:** permet au système d'activer ou de désactiver le Mode N/B automatiquement.
  - **Planifier:** configure une planification noir et blanc. Le mode N/B est activé aux jours et aux heures définies comme **Nocturne** et désactivée tout le reste du temps. Sélectionnez l'option **Activé** ou **Desactive** en bas du tableau de planification, puis cliquez sur les dates et les heures ou faites-les glisser pour les sélectionner/désélectionner en temps que **Nocturne**. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis cliquez sur **Tout sélectionner/Tout effacer** pour sélectionner ou désélectionner toutes les dates et les heures comme nocturnes.

- **Filtre de coupure IR:** le filtre de coupure IR bloque le spectre infrarouge. Vous pouvez garantir des images nettes en permanence en bloquant le spectre infrarouge dans les conditions lumineuses et en l'autorisant dans les conditions où la luminosité est réduite. Lors de la configuration d'**Événement > Entr. alarma**, cette fonction ne sera pas opérationnelle si l'action d'événement **Mode Jour et nuit** a été configurée.
  - **Mode nocturne, Mode diurne:** active ou désactive le filtre de coupure IR.
  - **Automatique:** permet au système d'activer ou de désactiver le filtre de coupure IR automatiquement.
  - **Planifier:** configure la planification du filtre de coupure IR. Le filtre de coupure IR est désactivé aux jours et aux heures définies comme **Nocturne** et activé tout le reste du temps. Sélectionnez l'option **Activé** ou **Désactivé** en bas du tableau de planification, puis cliquez sur les dates et les heures ou faites-les glisser pour les sélectionner/désélectionner en temps que **Nocturne**. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis cliquez sur **Tout sélectionner/Tout effacer** pour sélectionner ou désélectionner toutes les dates et les heures comme nocturnes.

## Divers

Configurez les paramètres **Divers**.

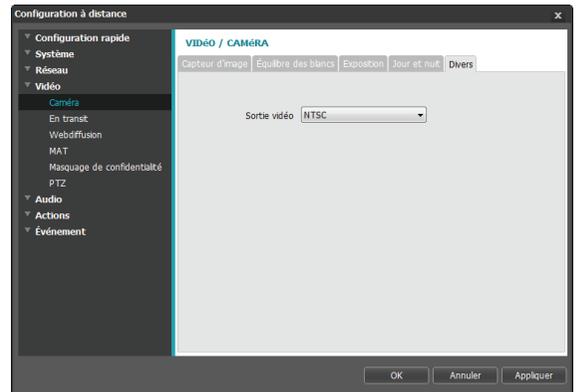


- **Sortie vidéo:** sélectionnez un format de signal de sortie vidéo.



La sortie vidéo BNC peut ne pas fonctionner en fonction des paramètres du menu **Vidéo > En transit**.

## Lecture en transit

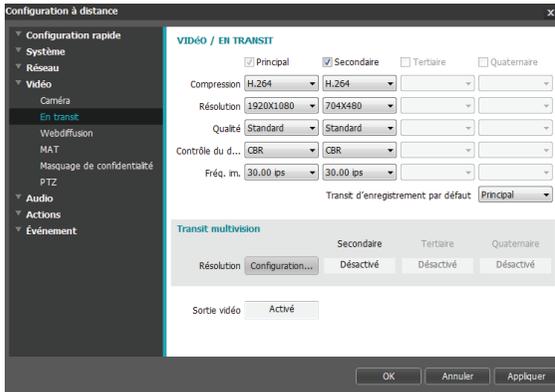

- **Primaire, Secondaire, Tertiaire, Quaternaire:** le multi-transit est pris en charge. (priorité: Primaire > Secondaire > Tertiaire > Quaternaire). Activez ou désactivez l'utilisation en transit. Les paramètres du transit inférieur peuvent être modifiés en fonction des paramètres du transit supérieur. Les transits tertiaires et quaternaires peuvent ne pas être disponibles en fonction des paramètres des transits supérieurs (cf. tableau ci-dessous).

– Modèles DC-S1163F / DC-S1163W / DC-S1163WH

Principal		Secondaire		Tertiaire		Quaternaire	
Résolution	ips	Résolution	ips	Résolution	ips	Résolution	ips
1280x720	30	1280x720	15	-	-	-	-


– Modèles DC-S1263F / DC-S1263W / DC-S1263WH

Principal		Secondaire		Tertiaire		Quaternaire	
Résolution	ips	Résolution	ips	Résolution	ips	Résolution	ips
1920x1080	30	1280x720	10	1280x720	1	-	-
1920x1080	30	1280x720	10	352x240	10	-	-
1920x1080	30	704x480	30	-	-	-	-
1920x1080	30	704x480	15	704x480	15	-	-
1920x1080	15	1920x1080	15	704x480	30	-	-
1920x1080	15	1280x720	30	1280x720	15	-	-

- **Compression:** sélectionnez la méthode de compression en transit.

- **Résolution:** sélectionnez une résolution pour le transit vidéo. La résolution du transit actuel ne peut être supérieure à la résolution de transit supérieur.
- **Qualité:** sélectionnez une qualité pour le transit vidéo.
- **Contrôle du débit binaire:** sélectionnez un mode de contrôle du débit binaire pour la compression H.264.
  - **CBR (débit binaire fixe):** maintient le débit binaire actuel quel que soit le changement de mouvement dans la vidéo.
  - **VBR (débit binaire variable):** le débit binaire varie en fonction des changements de mouvement dans la vidéo. Moins de mouvement signifie moins de charge sur le réseau et prend moins de stockage.
- **Fréq. im.:** sélectionnez une fréquence d'image pour le transit vidéo. La fréquence d'image du transit actuel ne peut être supérieure à la fréquence d'image du transit supérieur si les résolutions de ces transits sont identiques.
- **Transit d'enregistrement par défaut:** sélectionnez un transit à utiliser pour l'enregistrement. Toutefois, ce paramètre peut ne pas s'appliquer si un transit d'enregistrement a été désigné depuis l'application distante ou si la fonction d'enregistrement sur la carte SD a été activée. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous au point **Paramètres à la page 35**.
- **Transit multivision:** désignez une zone de l'écran et diffusez des images de cette zone seulement. (non pris en charge sur le transit primaire) Cliquez sur **Configuration** pour désigner une zone en transit.

Sélectionnez **Activé**, puis définissez la résolution de la zone en transit.

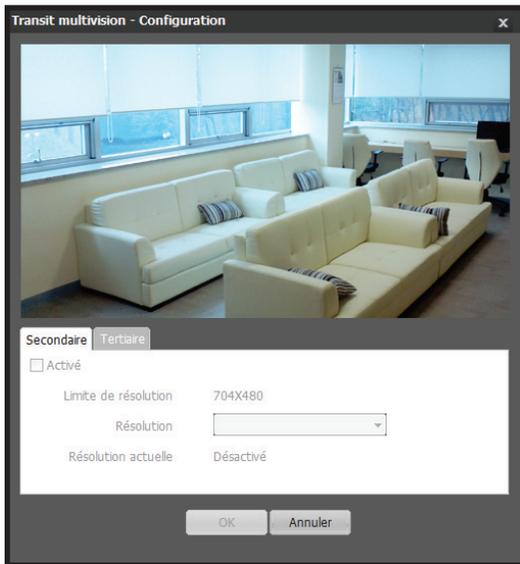


- **Limite de résolution:** indique la résolution maximum qui peut être définie pour la zone en transit.
- **Résolution:** désigne une zone en transit. La zone désignée est signalée en rouge à l'écran. Vous pouvez régler la résolution de la zone ou la repositionner via glisser-déposer à l'aide de la souris.
- **Résolution actuelle:** affiche la résolution de la zone en transit désignée.
- **Sortie vidéo:** indique si la sortie vidéo BNC fonctionne ou non. La sortie vidéo BNC peut ne pas fonctionner en fonction des paramètres En transit.

Si plusieurs utilisateurs sont connectés à la caméra, l'augmentation de l'utilisation de la bande réseau peut réduire la fréquence d'image.

## Webdiffusion

Utilisez le service de Webdiffusion pour voir des images en direct depuis une caméra sur un site Internet.

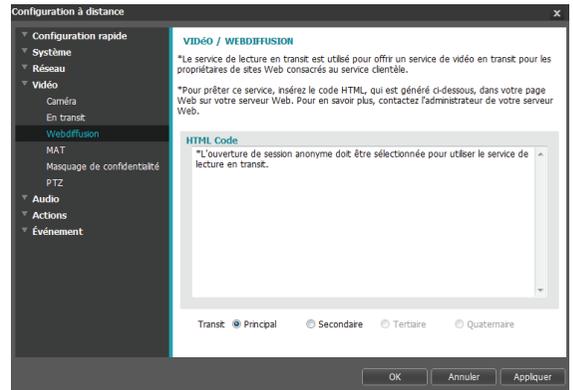


- **Code HTML:** copiez et collez le code HTML affiché à l'écran dans le code la page Web sur laquelle vous souhaitez afficher la vidéo.
- **Transit:** sélectionnez un transit pour la webdiffusion. Seul un transit en cours d'utilisation peut être sélectionné.



Pour pouvoir utiliser le service webdiffusion, l'option **Permettre l'ouverture de session anonyme** sous **Système > Utilisateur/Groupe** doit être sélectionnée.

## MAT

Sélectionnez l'option **MAT** pour utiliser la fonction MAT (Motion Adaptive Transmission) pendant la transmission et l'enregistrement vidéo.

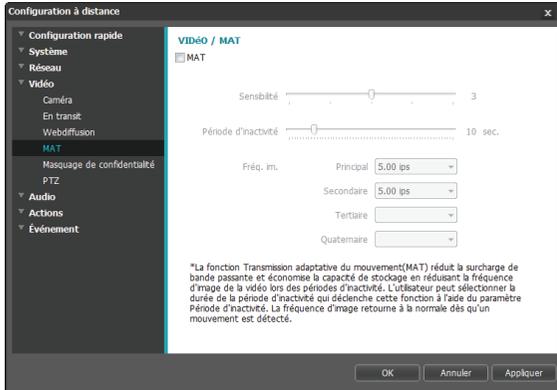

- **Sensibilité:** définit la sensibilité de la détection du mouvement. Plus cette valeur est élevée, plus la détection du mouvement sera sensible.
- **Période d'inactivité:** définit la période d'inactivité. Si aucun mouvement n'est détecté au cours de la période définie, la vidéo est transmise et enregistrée sous la fréquence d'image définie ci-dessous jusqu'à ce qu'un mouvement soit à nouveau détecté.


- **Fréq. im.:** désigne la fréquence d'image à utiliser entre la fin d'une période d'inactivité et la détection de mouvement suivante. Quand l'obturateur lent est activé dans le menu **Vidéo > Caméra**, la fréquence d'image peut changer. La vidéo est transmise et enregistrée sous la fréquence d'image indiquée entre la fin de la période d'inactivité et la détection de mouvement suivante. Une fois qu'un mouvement a été à nouveau détecté, la fréquence d'image définie sous **En transit** est restaurée immédiatement.



**MAT (Motion Adaptive Transmission)** est une fonction qui permet de réduire la fréquence d'image lorsqu'aucun mouvement n'est détecté afin de réduire la charge du réseau et d'économiser l'espace de stockage. Sur la base du paramètre de sensibilité défini, le système déduira une absence de mouvement en l'absence de changement entre deux images consécutives.

## Masquage de confidentialité

Sélectionnez **Masquage de confidentialité** pour définir un masque de confidentialité sur une zone définie. La section couverte par le masque de confidentialité apparaîtra en noir pendant la surveillance vidéo.

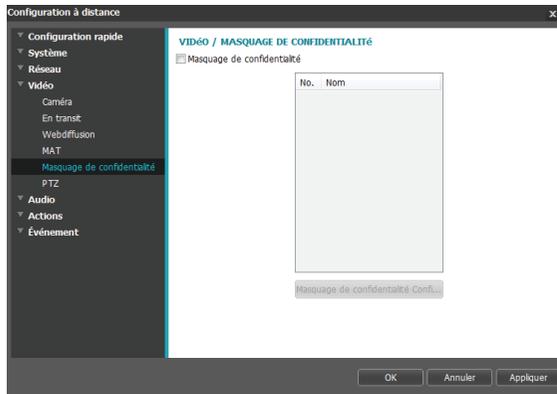

- **Configuration du masquage de confidentialité:** configure les masques de confidentialité. (16 maximum)




- (**Sélectionner**) / (**Désélectionner**): définit ou retire un masque de confidentialité. Cliquez sur le bouton et utilisez la fonction glisser-déposer pour définir un masque de confidentialité.
- (**Direction**): utilisé pour incliner la caméra ou réaliser un balayage.
- **Zoom** (**avant/arrière**): zoom avant et arrière.
- **Gros plan** (**étroit/élargi**): règle le gros plan entre étroit ou élargi.
- **Vitesse**: définit la vitesse de déplacement vertical et latéral de la caméra.

- **Nb./Nom**: affiche une liste des masques de confidentialité actifs. Les numéros indiquent le numéro du masque de confidentialité. Sélectionnez l'espace vide à côté d'un numéro afin d'affecter un nom au masque de confidentialité correspondant. Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer le masque de confidentialité sélectionné


## PTZ

### Préréglage

Sélectionnez l'onglet Préréglage et configurez les paramètres du préréglage.

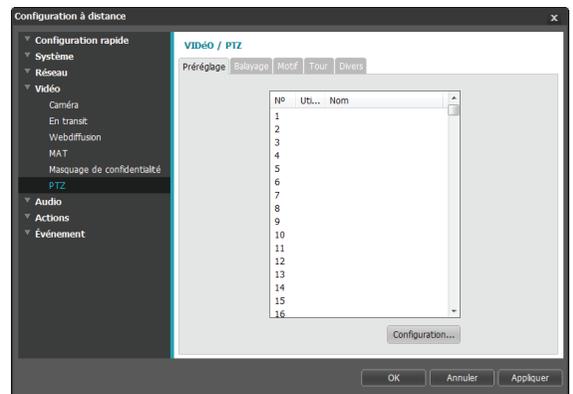

Affiche une liste de préréglages. Le numéro indique le numéro du préréglage. Cliquez sur **Configuration** pour configurer le préréglage.

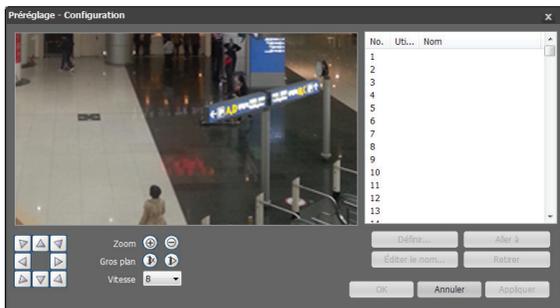

Utilisez les touches en dessous pour sélectionner un préréglage.


- (**Direction**): utilisé pour incliner la caméra ou réaliser un balayage.
- **Zoom** (**avant/arrière**): zoom avant et arrière.
- **Gros plan** (**étroit/élargi**): règle le gros plan entre étroit ou élargi.
- **Vitesse**: définit la vitesse de déplacement vertical et latéral de la caméra.
- **Réglage**: sélectionnez un numéro de préréglage, puis saisissez un nom. Le préréglage actuel sera enregistré sous le numéro et le nom de préréglage indiqués.
- **Aller à**: sélectionnez un préréglage dans la liste, puis cliquez sur Aller à afin d'amener la caméra dans la position préréglée.
- **Éditer le nom**: permet de changer le nom du préréglage.
- **Supprimer**: permet de supprimer le nom du préréglage.

## Balayage


Sélectionnez l'onglet Balayage et définissez les paramètres de balayage.



Permet de définir un profil de déplacement de la caméra entre deux points. La fonction de balayage requiert l'existence d'au moins deux préréglages.

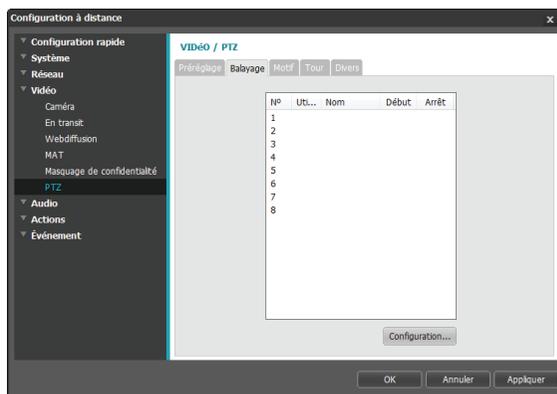

Affiche une liste de balayages. Le numéro indique le numéro du balayage. Cliquez sur **Configuration** pour configurer les paramètres du balayage.

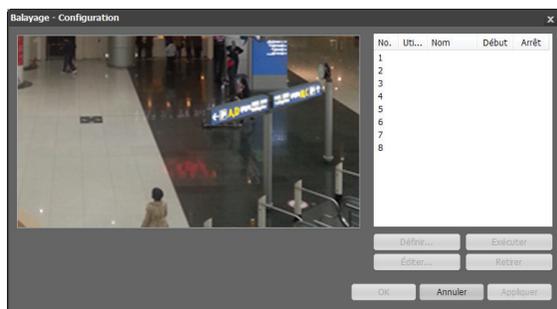

- **Définir:** ouvre une fenêtre de configuration.

- **Nom:** saisissez un nom pour le profil de balayage.
- **Arrêter/Démarrer:** définit les préreglages à utiliser en tant que point de départ et d'arrivée.
- **Temporisation (sec.):** définit la durée pendant laquelle la caméra restera sur le point de départ et le point d'arrivée.
- **Vitesse/Direction:** définit la vitesse et la direction du balayage.
- **Exécuter:** sélectionnez un profil de balayage, puis cliquez sur le bouton Exécuter pour réaliser le balayage.
- **Editer:** permet de modifier le profil de balayage sélectionné.
- **Supprimer:** permet de supprimer le profil de balayage sélectionné.

## Motif

Sélectionnez l'onglet Motif et définissez les paramètres du motif.



Permet de configurer un motif à suivre par la caméra.

Affiche une liste de motifs. Le numéro indique le numéro du motif. Cliquez sur **Configuration** pour configurer les paramètres du motif.

- **Enregistrement:** sélectionnez un numéro de motif, saisissez un nom pour le motif, puis cliquez sur OK pour l'enregistrer. Déplacez la caméra à l'aide des touches directionnelles, de zoom et de gros plan, puis cliquez sur Arrêter afin d'enregistrer le profil de motif. Vous pouvez enregistrer deux minutes de mouvement maximum.


## 1re partie - configuration à distance

-  (**Direction**): utilisé pour incliner la caméra ou réaliser un balayage.
- **Zoom**  (**avant/arrière**): zoom avant et arrière.
- **Gros plan**  (**étroit/élargi**): règle le gros plan entre étroit ou élargi.
- **Vitesse**: définit la vitesse de déplacement vertical et latéral de la caméra.
- **Définir**: sélectionnez un profil de motif, puis cliquez sur le bouton Exécuter pour réaliser le motif.
- **Aller à**: permet de modifier le profil de motif sélectionné.
- **Supprimer**: permet de supprimer le profil de motif sélectionné.


## Tour

Sélectionnez l'onglet Tour et configurez les paramètres du tour.


- Permet de configurer un profil de tour de plusieurs fonctions dans une séquence définie.

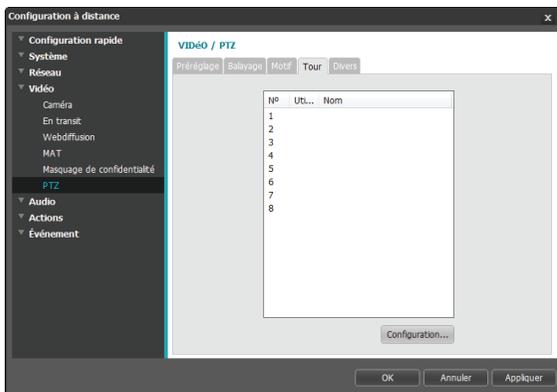

Affiche une liste de tours. Le numéro indique le numéro du tour. Cliquez sur **Configuration** pour configurer les paramètres du tour.

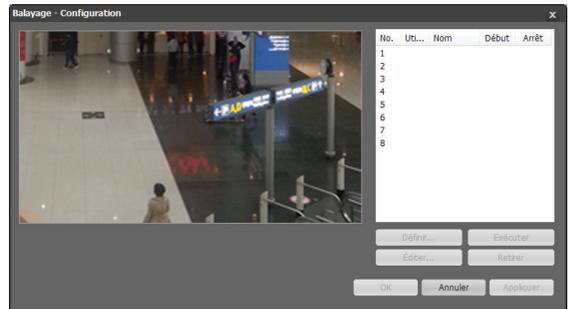


- **Définir**: ouvre une fenêtre de configuration.

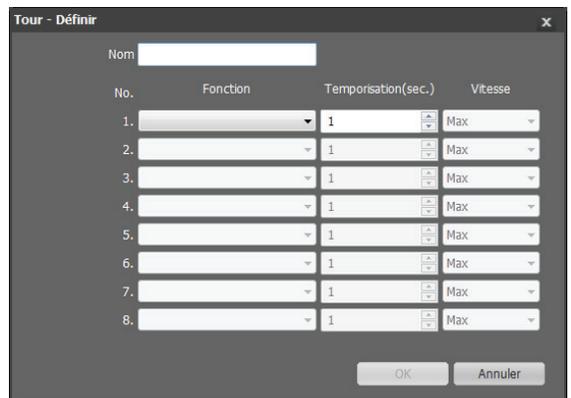

- **Nom**: saisissez un nom pour le profil de tour.
- **N°**: indique l'ordre de la fonction dans la séquence de tour.
- **Fonction**: sélectionnez une fonction à réaliser.
- **Temporisation (sec.)**: définit la durée d'exécution de la fonction sélectionnée.
- **Vitesse**: définit la vitesse prééglée.
- **Exécuter**: sélectionnez un profil de tour, puis cliquez sur le bouton Exécuter pour exécuter la fonction du tour.
- **Editer**: permet de modifier le profil de tour sélectionné.
- **Supprimer**: permet de supprimer le profil de tour sélectionné.

## Divers


Sélectionnez l'onglet Divers et configurez les paramètres divers.

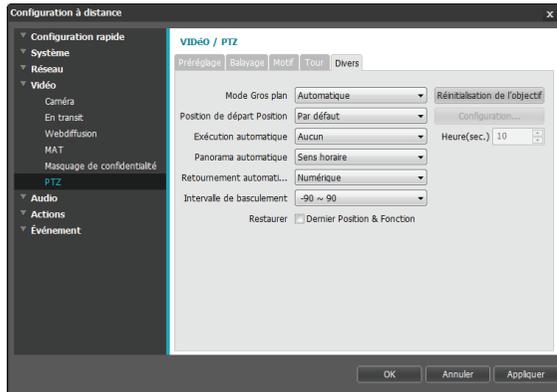

- **Mode Gros plan:** sélectionnez un mode Gros plan. Si l'image de la caméra est modifiée suite au déplacement de l'objet ou à un agrandissement, il faudra peut-être régler la mise au point.
  - **Manual:** permet de régler la mise au point manuellement depuis des applications distantes
  - **Auto:** la caméra réalise une mise au point automatique chaque fois que l'image change.
  - **Auto - One Push:** la caméra change la mise au point uniquement pour la première modification dans l'image après les changements dus au mouvement PTZ. Si une autre modification survient par la suite, ce paramètre doit être activé automatiquement.
- **Réinitialisation de l'objectif:** réglez le gros plan en cliquant sur le bouton Réinitialisation de l'objectif pour réinitialiser le paramètre de l'objectif lorsque la vidéo n'est plus au point à cause de chocs externes.
  - **Par défaut:** la position de départ sera la position par défaut de la caméra.
  - **Paramètre de l'utilisateur:** utilise une position définie par l'utilisateur en tant que position de départ. Sélectionnez Configuration pour modifier la position de départ.
- **Exécution automatique:** indiquez l'action à exécuter lorsque la caméra n'a pas été commandée pendant la durée indiquée.
- **Panorama automatique:** définit le sens de balayage de la caméra. Quand Panorama automatique est sélectionné via une application distante, la caméra balaie dans le sens indiqué ici.
- **Retournement automatique:** retourne automatiquement l'image lorsque l'inclinaison de la caméra est supérieure à 90° afin que les objets n'apparaissent pas à l'envers.
  - **Numérique:** bascule l'image de gauche à droite et de bas en haut.
  - **Mécanique:** balayage ou inclinaison automatique de la caméra.
  - **Desactive:** désactive le retournement automatique.
- **Intervalle de basculement:** définit l'intervalle de basculement de la caméra.
- **Restaurer:** définit s'il faut rétablir la dernière position ou fonction de la caméra. L'activation de cette option restaure la caméra à sa dernière position ou fonction après le redémarrage.


## Audio

Configurez les paramètres d'entrée/de sortie audio.

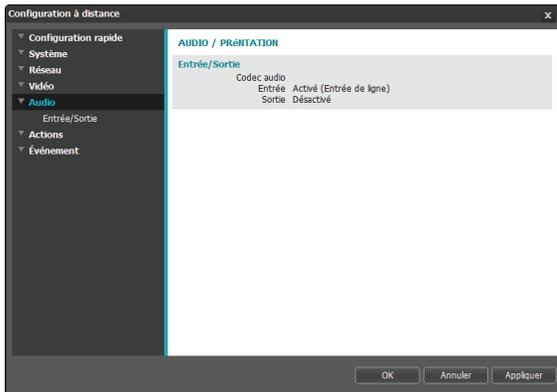


## Actions

Sélectionnez l'action en cas d'alerte de détection.

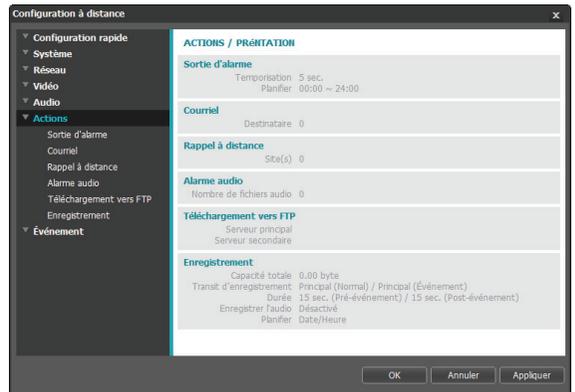

## Entrée/Sortie

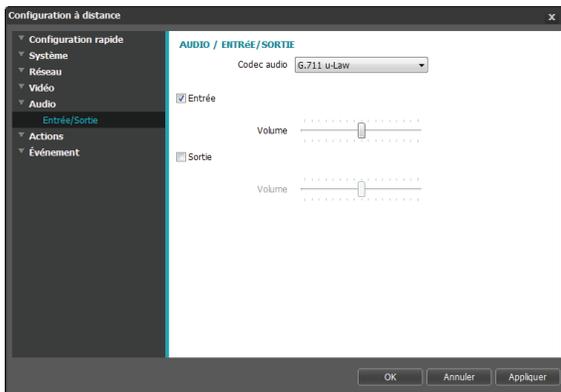


- **Codec audio:** sélectionnez un codec audio.
- **Entrée:** sélectionnez une option, puis une source d'entrée audio (microphone ou entrée de ligne). Réglez le volume.
- **Sortie:** sélectionnez une option, puis réglez le volume.

Les caméras ne possèdent pas un amplificateur audio intégré et, par conséquent, l'utilisateur devra acheter des haut-parleurs avec un amplificateur intégré.

## Sortie d'alarme

Sélectionnez **Sortie d'alarme** pour activer la sortie d'alarme.

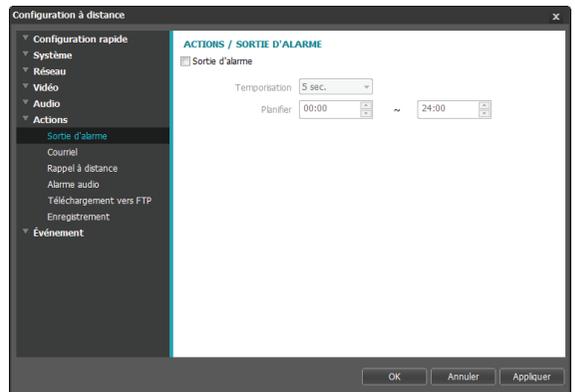

- **Temporisation:** désigne la durée de la sortie d'alarme. Quand un événement se produit, la sortie d'alarme sera produite pendant la durée indiquée.
- **Planifier:** définit la planification de la sortie d'alarme. La sortie d'alarme est produite uniquement pendant la période indiquée.

## Courriel

Sélectionnez **Courriel** pour envoyer des courriels.

- **Serveur SMTP/Port:** saisissez l'adresse IP (ou le port) du serveur SMTP et le numéro de port fourni par l'administrateur réseau. Si un serveur DNS a été configuré lors de la configuration réseau, vous pouvez saisir un nom de domaine au lieu d'une adresse IP. Si l'utilisation d'un serveur SMTP requiert une connexion SSL, choisissez l'option **Utiliser SSL/TLS**.
- **Authentification:** saisissez l'identification de l'utilisateur et le mot de passe si l'authentification est requise sur le serveur SMTP.
- **Expéditeur/Destinataire(s):** saisissez les courriels de l'expéditeur et des destinataires. (10 maximum) Le format des adresses doit être correct et elles doivent contenir le caractère @.

## Rappel à distance

Sélectionnez l'option **Rappel à distance** pour envoyer des messages de rappel à un système distant.




- N'est pas pris en charge depuis l'application IDIS Web.
- Pour pouvoir utiliser la fonction **Rappel à distance**, la caméra doit être enregistrée sur le système distant.

	Adresse IP	Port (8000-12000)
1	. . .	8201
2	. . .	8201
3	. . .	8201
4	. . .	8201
5	. . .	8201

- **Adresse IP:** saisissez l'adresse IP et le numéro de port du système distant qui recevra les messages.
- **Réessayer:** désigne le nombre de tentatives en cas d'échec de remise d'un message.

## Alarme audio


Sélectionnez **Alarme audio** pour générer de l'audio.

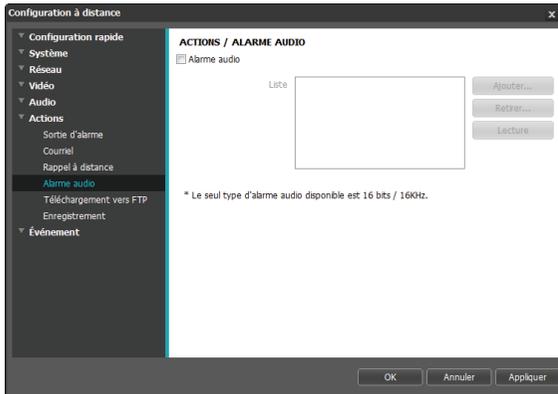

- **Liste:** affiche une liste des fichiers audio à lire. Cliquez sur **Ajouter** ou **Supprimer** pour ajouter ou supprimer des fichiers audio (.wav). (prend uniquement les fichiers codé en 16 bits à 16 KHz) Sélectionnez un fichier audio dans la liste, puis cliquez sur **Lecture** pour écouter le fichier.

## Téléchargement vers FTP

Sélectionnez **Téléchargement vers FTP** pour charger sur un serveur FTP une image au format .jpg de l'événement détecté.

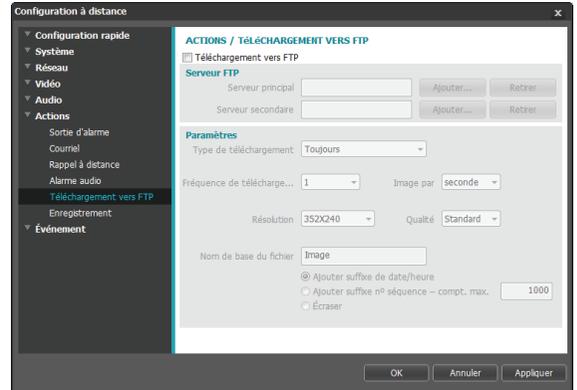


- **Serveur FTP:** cliquez sur **Ajouter** pour enregistrer un nouveau serveur FTP. Cliquez sur **Retirer** pour supprimer un serveur FTP enregistré. Quand un événement est détecté, une image .jpg de l'événement détecté est téléchargé sur le serveur principal. En cas d'échec du téléchargement vers le serveur principal, le fichier est téléchargé vers le serveur secondaire. Les tentatives de téléchargement sur le serveur secondaire auront lieu jusqu'à ce que ce téléchargement réussisse. Remplissez les champs ci-dessous, puis cliquez sur **Test** pour tester la connexion au serveur FTP. Une fois le test terminé, cliquez sur **OK**.

- **Serveur FTP:** saisissez l'adresse IP (nom de domaine) du serveur FTP.
  - **Chemin d'accès téléchargement:** indique le chemin d'accès de téléchargement du fichier.
  - **Port:** saisissez le numéro de port du serveur FTP.
  - **Identification d'utilisateur, Mot passe:** saisissez l'identification d'utilisateur et le mot de passe requis pour la connexion au serveur FTP.
  - **Paramètres:** configurez les paramètres d'image et de téléchargement.
    - **Type de téléchargement:** sélectionnez un type de téléchargement. Sélectionnez **Toujours** pour télécharger les images selon les paramètres ci-dessous, quelle que soit la détection d'événement. Sélectionnez **Événement** pour télécharger les images selon les paramètres ci-dessous lorsqu'un événement est détecté.
    - **Fréquence de téléchargement:** activé uniquement lorsque le Type de téléchargement a la valeur **Toujours**. Définissez la vitesse de téléchargement. Le nombre indiqué d'images sera téléchargé sur le serveur FTP lors de la période indiquée.
  - **Télécharger 1 image par:** activé unique si la valeur du paramètre Type de téléchargement est **Événement**. Définissez la vitesse de téléchargement. Sélectionnez **Télécharger** pendant et indiquez une durée. Les images seront téléchargées pendant la durée indiquée à la vitesse de téléchargement définie. Sélectionnez **Télécharger quand état évén. est actif** pour télécharger des images à la vitesse indiquée uniquement quand l'état de l'événement est actif.
  - **Résolution/Qualité:** sélectionnez la résolution et la qualité des images à télécharger sur le serveur FTP. La plage des valeurs de résolution que vous pouvez utiliser varie en fonction du paramètre de résolution défini sous **Vidéo > En transit**.
  - **Nom de base du fichier:** saisissez un nom pour les fichiers à télécharger sur le serveur FTP, puis sélectionnez les options d'identification de fichier. Sélectionnez **Ajouter suffixe de date/heure** pour ajouter la date et l'heure de détection de l'événement à chaque fichier d'image. Sélectionnez **Ajouter suffixe n° séquence – compt. max.** afin de numéroter les images sur la base de l'ordre des détections d'événement. Sélectionnez **Écraser** pour écraser l'ancienne image par la nouvelle. Le type d'événement est ajouté automatiquement aux noms de fichier.
- ☑ • Les valeurs de **Chemin d'accès téléchargement** ou de **Nom de base du fichier** ne peuvent pas contenir des caractères spéciaux tels que \, /, #, \*, |, :, ;, <, > et ?.
  - La résolution de l'image téléchargée sur le FTP peut varier en fonction de la résolution définie sous **Vidéo > En transit**.
  - Définissez les paramètres de vitesse pour la Fréquence de téléchargement et Télécharger 1 image par en tenant compte des performances du serveur FTP. Les téléchargements vers FTP peuvent échouer si la vitesse configurée est supérieure à la vitesse que peut gérer le serveur FTP.

## Enregistrer

Sélectionnez **Enregistrement** pour enregistrer la vidéo sur une carte SD. Tout d'abord, confirmez qu'une carte SD (classe 6 ou supérieure) a bien été introduite.

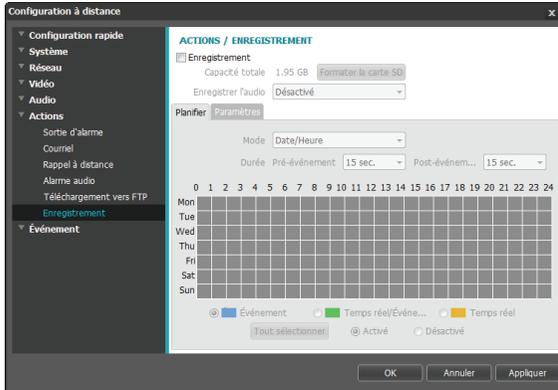

- **Capacité totale:** indique la capacité totale de la carte SD si celle-ci a été introduite correctement.
- **Formater la carte SD:** cliquez sur ce bouton pour formater la carte SD introduite. Le formatage de la carte SD supprime toutes les données enregistrées sur la carte.



Cette fonction est uniquement prise en charge pour les utilisateurs du groupe **Administrateur**.

- **Enregistrer l'audio:** active ou désactive l'enregistrement audio.


## Planification

Sélectionnez l'onglet **Planifier** et configurez une planification d'enregistrement.

- **Mode:** sélectionnez un mode d'enregistrement.
  - **Toujours - Événement:** enregistre la vidéo en mode événement. En mode d'enregistrement d'événement, la vidéo est enregistrée en cas de détection d'un événement.
  - **Toujours - Temps réel:** enregistre la vidéo en temps réel. En mode d'enregistrement en temps réel, la vidéo est enregistrée en continu, que des événements soient détectés ou non.
  - **Toujours - Temps réel/Événement:** enregistre la vidéo en temps réel quand aucun événement n'est détecté et en mode événement, quand un événement est détecté.
  - **Date/Heure:** la vidéo est enregistrée dans le mode indiqué conformément aux dates et aux heures définies dans la planification. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé** en bas du tableau de planification, puis sélectionnez le mode d'enregistrement. Cliquez sur les dates et les heures du tableau de planification ou faites-les glisser pour activer/désactiver le mode d'enregistrement. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis cliquez sur **Tout sélectionner/Tout effacer** pour activer ou désactiver le mode d'enregistrement pour toutes les dates et toutes les heures.
- **Durée:** définissez la durée de l'enregistrement de l'événement.
  - **Pré-événement:** sélectionnez la durée de l'enregistrement du pré-événement. Vous pouvez enregistrer un maximum de 60 Mo de vidéo. La sélection de valeurs élevées pour la résolution, la qualité et la fréquence d'image peut amener l'enregistrement au-delà de 60 Mo et entraîner l'arrêt de l'enregistrement avant la fin de la durée définie.
  - **Post-événement:** sélectionnez la durée de l'enregistrement post-événement.

## Paramètres

Sélectionnez l'onglet **Paramètres** et configurez les paramètres de l'enregistrement.

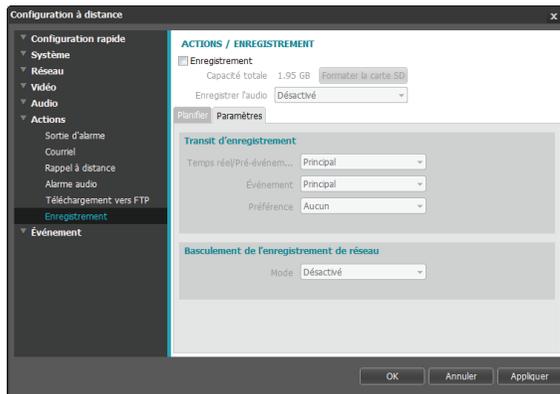

- **Transit d'enregistrement:** sélectionnez un transit à utiliser pour l'enregistrement. Il est possible de désigner des transits différents pour des modes d'enregistrement différents.
  - **Temps réel/Pré-événement:** définissez le transit à utiliser pour l'enregistrement en mode temps réel ou événement (prévenement).
  - **Événement:** définissez le transit à utiliser pour l'enregistrement en mode événement (post-événement).

- **Préférence:** définissez la priorité du transit d'enregistrement.

<b>Enregistrement SD</b>	Enregistrement à l'aide des transit <b>Temps réel/Pré-événement et Événement</b> définis ci-dessus.
<b>Enregistrement réseau</b>	Enregistrez depuis l'application distante à l'aide des transits d'enregistrement définis. Si l'application distante ne prend pas en charge les transits d'enregistrement, le <b>Transit d'enregistrement par défaut</b> défini sous <b>Vidéo &gt; En transit</b> sera toutefois utilisé.
<b>Aucun</b>	Enregistrez avec le transit <b>Enregistrement SD</b> ou <b>Enregistrement réseau</b> , en fonction de celui qui a la résolution la plus élevée.

- **Basculement de l'enregistrement de réseau:** sélectionnez un mode de basculement d'enregistrement de réseau. Vous pouvez enregistrer la vidéo sur une carte SD en cas d'échec de l'enregistrement depuis l'application distante. La vidéo est enregistrée à l'aide du transit défini sous **Transit d'enregistrement > Événement**.



Non pris en charge si le mode d'enregistrement défini sous l'onglet **Planification** a la valeur **Toujours > Temps réel**.

- **Désactivé:** désactive le basculement de l'enregistrement de réseau.
- **Toujours:** enregistre la vidéo en continu jusqu'à ce que l'enregistrement depuis l'application distante soit à nouveau opérationnel, quelle que soit la planification d'enregistrement.
- **Sur la planification SD:** enregistre la vidéo sur la base de la planification d'enregistrement configurée sous l'onglet **Planification** jusqu'à ce que l'enregistrement de l'application distante soit à nouveau opérationnel.




- Les enregistrements sauvegardés sur la carte SD peuvent être recherchés et lus depuis l'application IDIS Solution Suite Compact ou à distance depuis l'application distante. Pour de plus amples informations, consultez le **manuel d'utilisation** de chaque application.
- La recherche et la lecture vidéo peuvent ne pas fonctionner correctement sur l'application distante tandis qu'une vidéo est enregistrée sur la carte SD.



- Pour retirer la carte SD, décochez l'option **Enregistrement** et attendez 30 secondes avant de retirer la carte. Le retrait de la carte SD pendant qu'un enregistrement est en cours ou sans attendre les 30 secondes peut endommager le système et/ou les données enregistrées.


## Événement

Configurez les paramètres de détection d'événement.

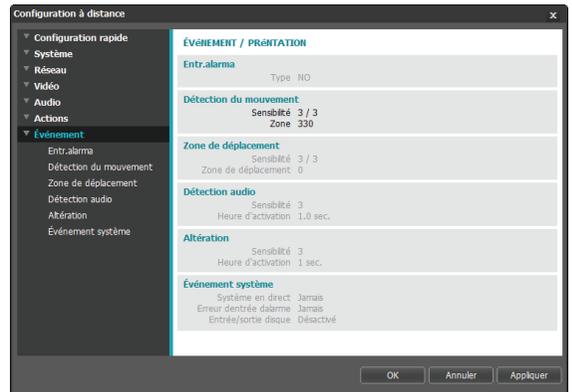

## Entrée d'alarme

Sélectionnez **Entr. alarma** pour activer l'événement d'entrée d'alarme. Quand l'événement d'entrée d'alarme a été sélectionné, les détections d'entrée d'alarme par le connecteur d'entrée d'alarme seront considérées comme des événements.

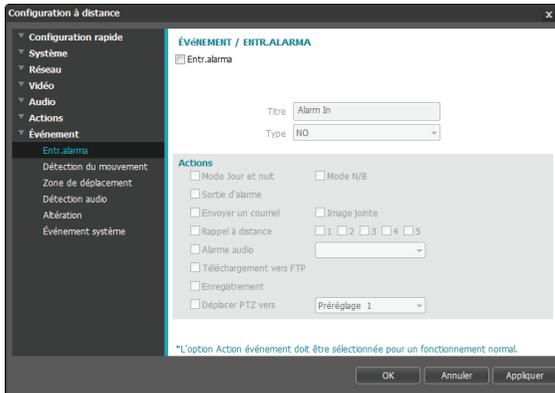

- **Titre:** saisissez le nom du périphérique d'entrée d'alarme.
- **Type:** sélectionnez le type d'entrée d'alarme.
- **Actions:** sélectionnez une action d'alerte d'événement d'entrée d'alarme.
  - **Mode Jour et nuit:** sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser le filtre de coupure IR lorsqu'un événement est détecté. Sélectionnez cette option pour écraser les valeurs des paramètres **Mode Jour et nuit** sous **Vidéo > Caméra**. Sélectionnez **Mode N/B** pour activer le mode N/B quand un événement est détecté. L'expiration de l'événement détecté désactivera le mode N/B et réactivera le filtre de coupure IR.
  - **Sortie d'alarme:** cochez si vous souhaitez générer une sortie d'alarme.

- **Envoyer un courriel:** sélectionnez si vous souhaitez envoyer un courriel. Sélectionnez l'option **Image jointe** pour joindre au courriel une image au format .jpg de l'événement détecté.
- **Rappel à distance:** sélectionnez cette option pour envoyer un message à un système distant, puis sélectionnez le système auquel il faudra envoyer le message.



- N'est pas pris en charge depuis l'application IDIS Web.
- Pour pouvoir utiliser la fonction **Rappel à distance**, la caméra doit être enregistrée sur le système distant.


- **Alarme audio:** sélectionnez cette option pour générer une alerte audio, puis sélectionnez un fichier audio (.wav).
- **Téléchargement vers FTP:** sélectionnez cette option si vous souhaitez télécharger des images sur un serveur FTP.
- **Enregistrement:** sélectionnez cette option pour enregistrer une vidéo.
- **Déplacer PTZ vers:** sélectionnez une position pré-réglée pour amener le pano/basculer dans cette position. Les pré-réglages peuvent être définis depuis la configuration à distance (**Vidéo>PTZ>Préréglage**).



- Les paramètres **Actions** doivent être configurés correctement afin d'exécuter les actions.

## Détection du mouvement

Sélectionnez **Détection du mouvement** pour configurer les paramètres de l'événement de détection du mouvement. Lorsque l'événement de détection du mouvement est activé, les détections de mouvement au sein de la zone désignée seront considérées comme des événements.

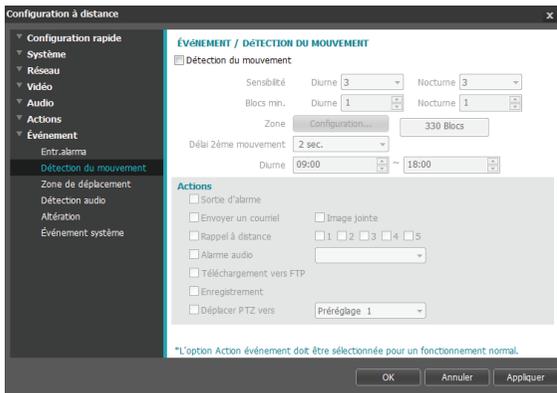

- **Sensibilité:** sélectionnez la sensibilité de détection du mouvement diurne et nocturne. Plus cette valeur est élevée, plus la détection du mouvement sera sensible.
- **Blocs min.:** sélectionnez le nombre de blocs minimum pour la détection du mouvement diurne et nocturne. Le mouvement doit se dérouler sur le nombre de blocs sélectionnés afin d'être considéré comme un événement de détection de mouvement.
- **Zone:** cliquez sur **Configuration** et définissez la zone de mouvement à l'aide de blocs.
  - **(Sélectionner)**/ **(Désélectionner):** active/désactive la détection du mouvement.
  - **(Bloc unique):** sélectionnez/désélectionnez des blocs de détection du mouvement un à un.
  - **(Zone):** sélectionnez/désélectionnez plusieurs blocs de détection du mouvement.
  - **(Tout):** sélectionnez/désélectionnez tous les blocs de détection du mouvement.

- **Délai 2ème mouvement:** quand le délai 2e mouvement est configuré, aucune entrée dans le journal ou aucune notification n'est générée si des mouvements sont détectés au cours d'une période qui suit un événement de détection de mouvement.
- **Diurne:** définissez le début et la fin de la période diurne. Le reste du temps sera considéré comme la période nocturne.
- **Actions:** sélectionnez une action d'alerte d'événement de détection du mouvement.

- **Sortie d'alarme:** cochez si vous souhaitez générer une sortie d'alarme.
- **Envoyer un courriel:** sélectionnez si vous souhaitez envoyer un courriel. Sélectionnez l'option **Image jointe** pour joindre au courriel une image au format .jpg de l'événement détecté.
- **Rappel à distance:** sélectionnez cette option pour envoyer un message à un système distant, puis sélectionnez le système auquel il faudra envoyer le message.



- N'est pas pris en charge depuis l'application IDIS Web.
- Pour pouvoir utiliser la fonction **Rappel à distance**, la caméra doit être enregistrée sur le système distant.


- **Alarme audio:** sélectionnez cette option pour générer une alerte audio, puis sélectionnez un fichier audio (.wav).
- **Téléchargement vers FTP:** sélectionnez cette option si vous souhaitez télécharger des images sur un serveur FTP.
- **Enregistrement:** sélectionnez cette option pour enregistrer une vidéo.
- **Déplacer PTZ vers:** sélectionnez une position pré-réglée pour amener le pano/bascule dans cette position. Les pré-réglages peuvent être définis depuis la configuration à distance (**Vidéo>PTZ>Préréglage**).



- Les paramètres **Actions** doivent être configurés correctement afin d'exécuter les actions.

## Zone de déplacement

Sélectionnez **Zone de déplacement** pour configurer les paramètres d'événement de zone de déplacement. Lorsque l'événement de zone de déplacement est activé, les détections de mouvement au sein de la zone désignée ou en dehors de celle-ci seront considérées comme des événements.

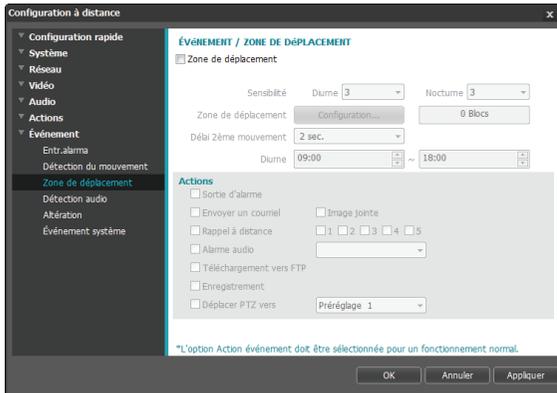

- **Sensibilité:** sélectionnez la sensibilité de détection du mouvement diurne et nocturne. Plus cette valeur est élevée, plus la détection du mouvement sera sensible.
- **Zone de déplacement:** cliquez sur **Configuration** et définissez la zone de déplacement à l'aide de blocs.
  - **(Sélectionner)**/ **(Désélectionner):** active/désactive la zone de déplacement.
  - **(Bloc unique):** sélectionnez/désélectionnez des blocs de zone de déplacement un à un.
  - **(Zone):** sélectionnez/désélectionnez plusieurs blocs de zone de déplacement.
  - **(Tout):** sélectionnez/désélectionnez tous les blocs de zone de déplacement.
  - **Sens du déplacement:** définit le sens dans lequel le mouvement doit se produire pour être considéré comme un événement. Sélectionnez Intérieur pour les mouvements de l'extérieur vers l'intérieur de la zone de déplacement ou Extérieur pour les mouvements de l'intérieur vers l'extérieur de la zone de déplacement.

- **Délai 2ème mouvement:** quand le délai 2e mouvement est configuré, aucune entrée dans le journal ou aucune notification n'est générée si des mouvements sont détectés au cours d'une période qui suit un événement de détection de mouvement.
- **Diurne:** définissez le début et la fin de la période diurne. Le reste du temps sera considéré comme la période nocturne.
- **Actions:** sélectionnez une action d'alerte d'événement de zone de déplacement.
  - **Sortie d'alarme:** cochez si vous souhaitez générer une sortie d'alarme.
  - **Envoyer un courriel:** sélectionnez si vous souhaitez envoyer un courriel. Sélectionnez l'option **Image jointe** pour joindre au courriel une image au format .jpg de l'événement détecté.
  - **Rappel à distance:** sélectionnez cette option pour envoyer un message à un système distant, puis sélectionnez le système auquel il faudra envoyer le message.




- N'est pas pris en charge depuis l'application IDIS Web.
- Pour pouvoir utiliser la fonction **Rappel à distance**, la caméra doit être enregistrée sur le système distant.
- **Alarme audio:** sélectionnez cette option pour générer une alerte audio, puis sélectionnez un fichier audio (.wav).
- **Téléchargement vers FTP:** sélectionnez cette option si vous souhaitez télécharger des images sur un serveur FTP.
- **Enregistrement:** sélectionnez cette option pour enregistrer une vidéo.
- **Déplacer PTZ vers:** sélectionnez une position préréglée pour amener le pano/bascule dans cette position. Les préréglages peuvent être définis depuis la configuration à distance (**Vidéo>PTZ>Préréglage**).



Les paramètres **Actions** doivent être configurés correctement afin d'exécuter les actions.

## Détection audio

Sélectionnez **Détection audio** pour configurer les paramètres de l'événement de détection audio. Quand la détection audio est activée, une détection audio qui survient pendant la période d'activation définie sera considérée comme un événement.

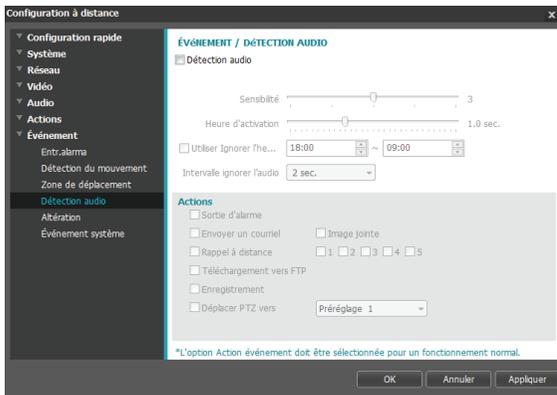

- **Sensibilité:** définit la sensibilité de la détection audio. Plus cette valeur est élevée, plus la détection sera sensible.
- **Heure d'activation:** indiquez la durée de la détection audio requise en vue d'être considérée comme un événement. Les détections audio qui ne sont pas maintenues pendant la durée indiquée ne sont pas considérées comme un événement.
- **Utiliser Ignorer l'heure:** définissez la période quand l'événement est ignoré. Les détections audio qui ont lieu lors de la période définie ne seront pas considérées comme des événements.

- **Intervalle ignorer l'audio:** quand la période pendant laquelle l'audio est ignorée est configurée, aucune entrée dans le journal ou aucune notification n'est générée pour les détections audio au cours d'une période qui suit un événement de détection audio.
- **Actions:** sélectionnez une action d'alerte d'événement de détection audio.
  - **Sortie d'alarme:** cochez si vous souhaitez générer une sortie d'alarme.
  - **Envoyer un courriel:** sélectionnez si vous souhaitez envoyer un courriel. Sélectionnez l'option **Image jointe** pour joindre au courriel une image au format .jpg de l'événement détecté.
  - **Rappel à distance:** sélectionnez cette option pour envoyer un message à un système distant, puis sélectionnez le système auquel il faudra envoyer le message.



- N'est pas pris en charge depuis l'application IDIS Web.

- Pour pouvoir utiliser la fonction **Rappel à distance**, la caméra doit être enregistrée sur le système distant.


- **Téléchargement vers FTP:** sélectionnez cette option si vous souhaitez télécharger des images sur un serveur FTP.
- **Enregistrement:** sélectionnez cette option pour enregistrer une vidéo.
- **Déplacer PTZ vers:** sélectionnez une position pré-réglée pour amener le pano/basculer dans cette position. Les pré-réglages peuvent être définis depuis la configuration à distance (**Vidéo>PTZ>Préréglage**).



**Les paramètres Actions** doivent être configurés correctement afin d'exécuter les actions.

## Altération

Sélectionnez **Altération** pour configurer les paramètres de l'événement de détection d'altération. Quand l'événement de détection d'altération est activé, un changement brusque dans la vidéo tel que provoqué par un mouvement de la caméra ou l'occultation de l'objectif sera considéré comme un événement.

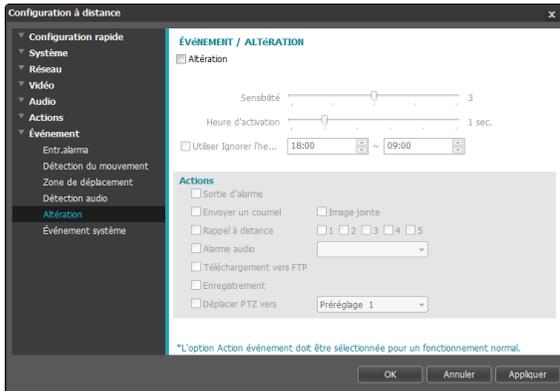

- **Sensibilité:** définit la sensibilité de la détection de l'altération. Plus cette valeur est élevée, plus la détection sera sensible.
- **Heure d'activation:** indiquez la durée de l'altération requise en vue d'être considérée comme un événement. Les détections d'altération qui ne sont pas maintenues pendant la durée indiquée ne sont pas considérées comme une modification.
- **Utiliser Ignorer l'heure:** définissez la période quand l'événement est ignoré. Les détections d'altération qui ont lieu lors de la période définie ne seront pas considérées comme des événements.

- **Actions:** sélectionnez une action d'alerte d'événement de détection d'altération.
  - **Sortie d'alarme:** cochez si vous souhaitez générer une sortie d'alarme.
  - **Envoyer un courriel:** sélectionnez si vous souhaitez envoyer un courriel. Sélectionnez l'option **Image jointe** pour joindre au courriel une image au format .jpg de l'événement détecté.
  - **Rappel à distance:** sélectionnez cette option pour envoyer un message à un système distant, puis sélectionnez le système auquel il faudra envoyer le message.



• N'est pas pris en charge depuis l'application IDIS Web.

• Pour pouvoir utiliser la fonction **Rappel à distance**, la caméra doit être enregistrée sur le système distant.


- **Alarme audio:** sélectionnez cette option pour générer une alerte audio, puis sélectionnez un fichier audio (.wav).
- **Téléchargement vers FTP:** sélectionnez cette option si vous souhaitez télécharger des images sur un serveur FTP.
- **Enregistrement:** sélectionnez cette option pour enregistrer une vidéo.
- **Déplacer PTZ vers:** sélectionnez une position pré-réglée pour amener le pano/bascule dans cette position. Les pré-réglages peuvent être définis depuis la configuration à distance (**Vidéo>PTZ>Pré-réglage**).



• Les paramètres **Actions** doivent être configurés correctement afin d'exécuter les actions.

## Événement système

Sélectionnez **Événement système** et configurez les paramètres de l'événement système. Quand l'événement système est activé, l'état du système, l'état d'entrée d'alarme et l'état du disque seront vérifiés périodiquement et les alertes correspondantes seront générées.

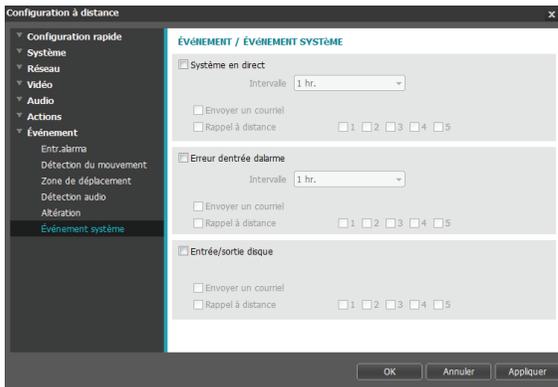

- **Système en direct:** sélectionnez pour vérifier l'état du système, puis configurez une planification.
  - **Envoyer un courriel:** sélectionnez pour envoyer un courriel lorsque le système entre en ligne.
  - **Rappel à distance:** sélectionnez cette option pour envoyer un message à un système distant lorsque le système entre en ligne, puis sélectionnez le système auquel il faudra envoyer le message.
- **Entrée alarme mauvaise:** sélectionnez pour vérifier l'état d'entrée d'alarme, puis configurez une planification.
  - **Envoyer un courriel:** sélectionnez pour envoyer un courriel si aucune modification n'a été enregistrée dans l'état d'entrée d'alarme.
  - **Rappel à distance:** sélectionnez cette option pour envoyer un message à un système distant si aucune modification n'est détectée dans l'état d'entrée d'alarme, puis sélectionnez le système auquel il faudra envoyer le message.
- **Entrée/sortie disque:** sélectionnez cette option pour vérifier si la carte SD a été introduite/retirée.
  - **Envoyer un courriel:** sélectionnez pour envoyer un courriel lorsque la carte SD est introduite/retirée.
  - **Rappel à distance:** sélectionnez cette option pour envoyer un message à un système distant lorsqu'une carte SD est introduite/retirée, puis sélectionnez le système auquel il faudra envoyer le message.



- **Les paramètres Courriel et Rappel à distance** sous **Actions** doivent être configurés correctement afin de pouvoir envoyer les courriels et les messages.
- **Rappel à distance** n'est pas pris en charge sur IDIS Web.
- Pour pouvoir utiliser la fonction **Rappel à distance**, la caméra doit être enregistrée sur le système distant.

## 2<sup>e</sup> partie - IDIS Web

---

IDIS Web est une application qui permet de visualiser et de rechercher des vidéos depuis des sites distants via Internet et qui est accessible via Microsoft Internet Explorer.

Configuration requise par IDIS Web :

- S.E.: Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3), Microsoft® Windows® Vista (Service Pack 1), Microsoft® Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Microsoft® Windows® 8 (Pro, Enterprise)
- Processeur: Intel Pentium IV 2.4GHz ou supérieur (Core 2 Duo E4600 recommandé)
- Mémoire vive: 1 Go minimum
- VGA: 128 Mo minimum (1280x1024, 24bpp ou supérieur)
- Internet Explorer: Version 8.0 ou suivant 32 bits


**1** Lancez Internet Explorer, puis saisissez les informations suivantes dans la barre d'adresse.

- `http://adresse IP:numéro de port` (numéro de port de connexion IDIS Web sélectionné lors de la configuration de l'adresse IP et du numéro de port de la caméra)
- Ou `http://Adresse du serveur FEN/Nom FEN` (adresse du serveur FEN et nom FEN enregistré sur le serveur FEN)
- Ou `http://web.idisglobal.com` (il faut saisir l'adresse IP de la caméra pour la connexion. Si la caméra utilise la fonction FEN, vous pouvez saisir le nom FEN enregistré sur le serveur FEN au lieu de l'adresse IP de la caméra après avoir choisi l'option Utiliser FEN)



- Si l'option Utiliser HTTP a été utilisée lors de la configuration du numéro de port IDIS Web, saisissez `https` au lieu de `http`. Si un avertissement relatif au certificat de sécurité s'affiche, sélectionnez « Ouvrez le site Internet (déconseillé) ». Si la page d'ouverture de session d'IDIS Web ne se charge pas, configurez les paramètres d'Internet Explorer de la manière suivante :
  - Outils → Options Internet → Sécurité → Personnaliser le niveau... → Moyen haut (par défaut) ou Moyen.
  - Outils → Options Internet → Avancé → Sécurité → Utiliser TLS 1.0 (sélectionner)
- En cas de connexion via la saisie d'une adresse IP et d'un numéro de port, vous pouvez saisir uniquement l'adresse IP si la valeur du port de connexion d'IDIS Web est 80 (ou 443 sous `https`).
- En cas de connexion via la saisie de `http://web.idisglobal.com`, il est conseillé de saisir le numéro du port de surveillance.
- Contactez votre administrateur réseau pour connaître l'adresse IP de la caméra que vous souhaitez connecter au numéro de port IDIS Web.


- 2 Quand la fenêtre d'ouverture de session IDIS Web s'ouvre, sélectionnez l'option **DIRECT-PORT** ou **LECTURE-PORT** comme mode souhaité. Saisissez l'ID et le mot de passe, puis cliquez sur **LOGIN** pour ouvrir la session sous le mode sélectionné.

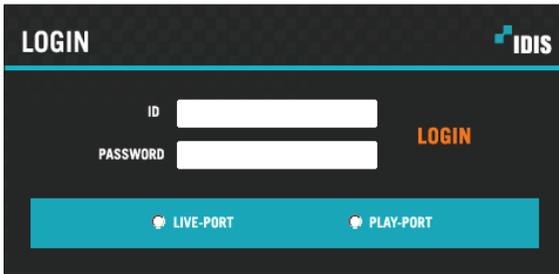

- IDIS Web est compatible uniquement avec Microsoft Internet Explorer et aucun autre type de navigateur.
- IDIS Web ne fonctionne pas avec l'interface utilisateur métré de Microsoft® Windows® 8.
- Ne fermez pas la fenêtre d'ouverture de session tant que vous utilisez IDIS Web. Le passage au mode Direct Web ou Recherche Web peut provoquer une erreur de script qui vous obligera à redémarrer l'application IDIS Web.
- Pendant l'exécution d'IDIS Web, la partie inférieure de l'écran peut être masquée si la barre d'adresse ou la barre d'état est affichée. Dans ce cas, modifiez les paramètres d'Internet Explorer afin de masquer la barre d'adresse ou la barre d'état. (**Outils** → **Options Internet** → **Sécurité** → **Personnalise le niveau...** → **Autoriser les sites Web à ouvrir des fenêtres sans adresse des barres d'état (Activer)**)
- Pour utiliser IDIS Web sur Microsoft Windows Vista ou suivant, lancez Internet Explorer d'un clic droit sur l'icône et en choisissant l'option **Exécuter comme administrateur**. Dans le cas contraire, certaines fonctions d'IDIS Web pourraient ne pas être disponibles.
- Le premier lancement d'une nouvelle version d'IDIS Web pour amener Internet Explorer à charger des informations de la version antérieure. Dans ce cas, ouvrez le menu **Outils** → **Options Internet** → **Général**, supprimez les fichiers Internet temporaires, puis redémarrer IDIS Web.
- Sous Microsoft Windows Vista ou supérieur, un taux de transmission d'images réduit peut empêcher l'affichage ou l'actualisation de l'écran. Dans ce cas, il est conseillé de désactiver la fonction de réglage automatique de l'ordinateur. Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur. (**Démarrer** → **Accessoires** → **Invite de commande** → **Cliquez sur le bouton droit de la souris** , puis sélectionnez **Exécuter comme administrateur**) Tapez "**netsh int tcp set global autotuninglevel=disable**", puis appuyez sur la touche Retour. Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les modifications. Pour activer à nouveau le réglage automatique, lancez l'invite de commande en tant qu'administrateur, puis tapez "**netsh int tcp set global autotuninglevel=normal**". Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les modifications.

## Web Live Mode

Une application Internet de surveillance à distance qui permet de surveiller en temps réel les images d'emplacements distants.

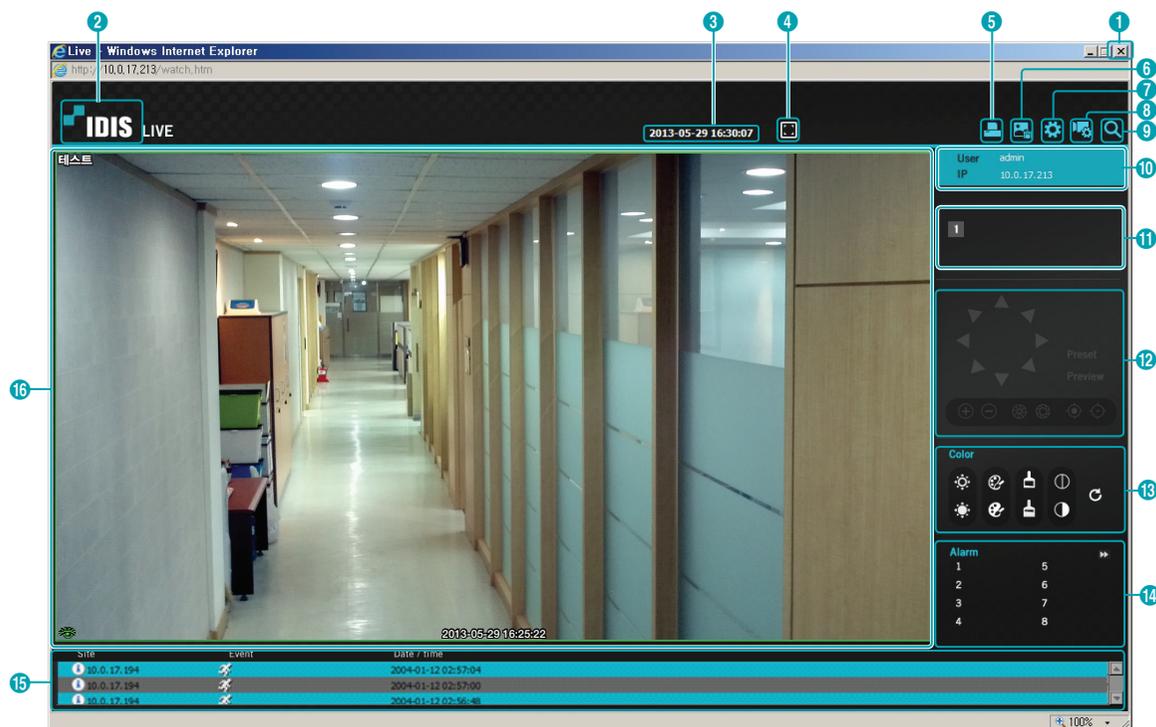

1	Appuyez sur  pour arrêter IDIS Web.
2	Placez le pointeur de la souris sur le logo  pour vérifier la version d'IDIS Web.
3	Affiche l'heure actuelle.
4	Cliquez sur  pour voir la vidéo en plein écran. Appuyez sur la touche Echap du clavier pour revenir à l'écran précédent.
5	Cliquez sur  pour imprimer le contenu actuel de l'écran vidéo à l'aide d'une imprimante connecté à l'ordinateur.
6	Cliquez sur  pour enregistrer l'écran vidéo actuel en tant qu'image.
7	Cliquez sur  pour configurer le mode de rendu et les paramètres OSD. Sélectionnez le mode de rendu pour régler le taux de transfert de la vidéo ou sélectionnez les éléments OSD à afficher à l'écran parmi les options de la liste OSD.
8	Cliquez sur  pour charger la fenêtre de configuration de la caméra.
9	Cliquez sur  pour basculer en mode de recherche Web.


10	Affiche les informations d'ouverture de session.		
11	Affiche le numéro de la caméra.		
12	Permet de commander une PTZ à un emplacement distant.		
13	Permet de régler la qualité de la vidéo en direct.		
14	Commande le périphérique de sortie d'alarme connecté à la caméra.		
15	La fenêtre de l'état d'événement en bas de l'écran affiche une liste d'événements détectés dans les emplacements distants.		
	 / 	Active/désactive l'entrée d'alarme	
		Détection du mouvement	
		Zone de déplacement	
16	Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modifier le titre de la caméra:</b> permet de changer le nom de la caméra.</li> </ul>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Le changement de nom d'une caméra en mode Direct Web n'a aucun impact sur le nom de la caméra sur le système distant. Si aucun nom n'est saisi pour la caméra, le nom utilisé à l'emplacement distant et le nom affiché à l'écran.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activer audio:</b> active la transmission audio avec les emplacements distants. Sélectionnez pour afficher les touches .</li> </ul>		
		Active la transmission de l'audio vers l'emplacement distant via un micro.	
		Active la lecture de l'audio depuis l'emplacement distant via les haut-parleurs.	
		Active la communication audio bidirectionnelle avec l'emplacement distant.	
		Désactive la transmission audio.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Si l'emplacement distant connecté prend en charge la transmission audio, l'icône  apparaît sur l'écran de caméra correspondant.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ratio d'affichage:</b> modifiez le ratio d'affichage de la vidéo affichée à l'écran. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ajuster à l'écran:</b> adapte la vidéo à la taille de l'écran de caméra.</li> <li>- <b>Ajuster au ratio d'origine:</b> redimensionne l'écran de caméra selon le ratio d'affichage de la vidéo.</li> <li>- <b>Demi-taille (x0.5) - 4 fois plus grand (x4):</b> affiche les vidéos de la caméra dans la taille sélectionnée sur la base de la taille d'origine de cette vidéo. Par exemple, la taille original (x1) affiche la vidéo dans sa taille d'origine. Les options x0,5 (moitié) à x4 (4 x plus grandes) sont uniquement disponibles si l'espace de l'écran de caméra permet d'afficher la taille sélectionnée.</li> </ul> </li> <li>• <b>Multi-transit:</b> si la caméra fonctionne en mode multi-transit, vous pouvez choisir parmi les différents transits.</li> <li>• <b>Écran anticrénelage:</b> supprime l'effet bloc qui apparaît lors d'un zoom avant afin d'améliorer la qualité générale de la sortie vidéo.</li> </ul>		

## Web Search Mode

Une application Internet de recherche à distance qui permet de rechercher des enregistrements en temps réel à des emplacements distants.



En mode Recherche Web, la connexion à l'emplacement distant sera automatiquement interrompue après 30 minutes d'inactivité.

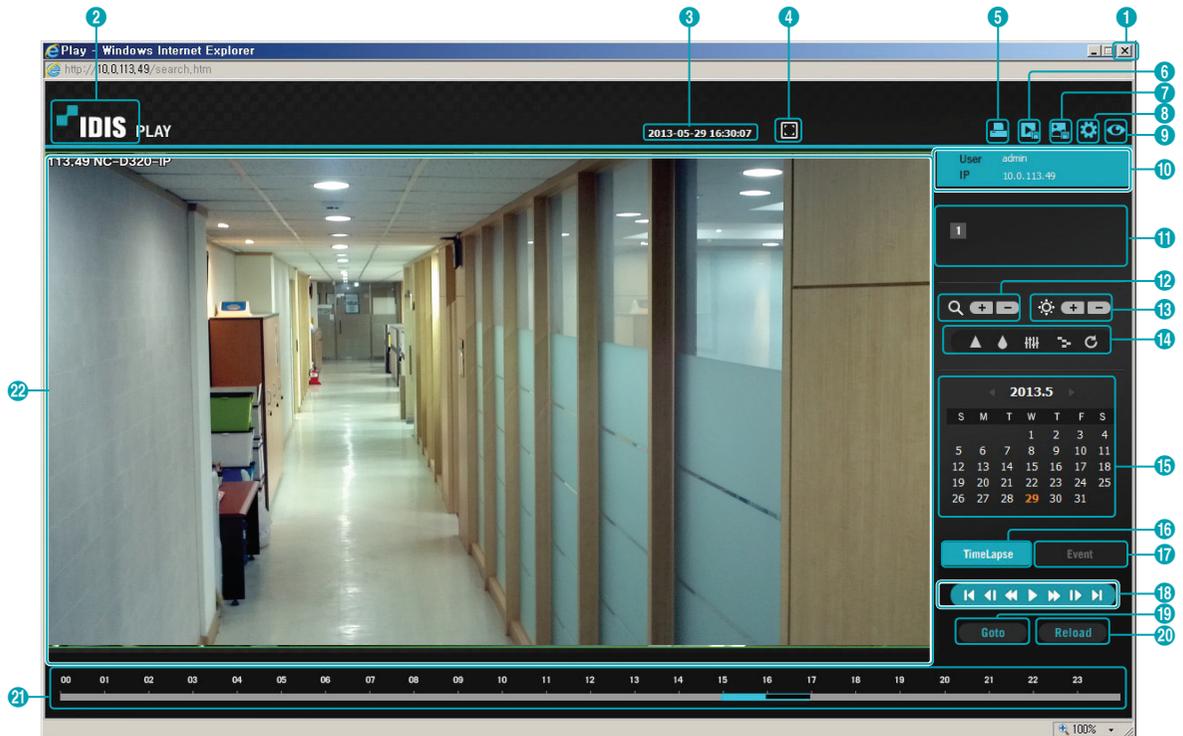

1	Appuyez sur  pour arrêter IDIS Web.
2	Placez le pointeur de la souris sur le logo pour vérifier la version d'IDIS Web.
3	Affiche les informations temporelles de l'enregistrement vidéo du local distant.
4	Cliquez sur  pour voir la vidéo en plein écran. Appuyez sur la touche Echap du clavier pour revenir à l'écran précédent.
5	Cliquez sur  pour imprimer le contenu actuel de l'écran vidéo à l'aide d'une imprimante connecté à l'ordinateur.
6	Cliquez sur  pour enregistrer l'enregistrement vidéo en tant que fichier exécutable.
7	Cliquez sur  pour enregistrer l'écran vidéo actuel en tant qu'image.

8	Cliquez sur  pour configurer le mode de rendu et les paramètres OSD. Sélectionnez le mode de rendu pour régler le taux de transfert de la vidéo ou sélectionnez les éléments OSD à afficher à l'écran parmi les options de la liste OSD.																	
9	Cliquez sur  pour basculer en mode Direct Web.																	
10	Affiche les informations d'ouverture de session.																	
11	Affiche le numéro de la caméra.																	
12	Zoom avant ou arrière sur la vidéo.																	
13	Règle la luminosité des images																	
14	<p>Applique les filtres d'image (net, flou, égaliseur, interpolarisation et inverser) aux images.</p> <p> L'étalonnage d'image est uniquement appliqué en pause.</p>																	
15	<p>Utilisez le calendrier pour rechercher des enregistrements vidéo spécifiques par dates. Les dates pour lesquelles il existe des enregistrements vidéo sont mises en évidence en bleu clair. La sélection d'une date contenant des enregistrements vidéo charge l'enregistrement le plus ancien pour cette date. La date sélectionnée est mise en évidence en orange.</p>																	
16	<p>Sélectionnez <b>TimeLapse</b> pour activer le mode de recherche en temps réel et rechercher/lire des enregistrements vidéo dans l'ordre chronologique. En mode de recherche en temps réel, les enregistrements vidéo peuvent être recherchés via la sélection de dates particulières sur le calendrier. Les informations temporelles des enregistrements vidéo trouvés aux dates sélectionnées sont affichées dans le tableau en bas de l'écran. Sélectionnez un point dans le temps pour afficher la vidéo à partir de ce moment. Si plusieurs enregistrements sont disponibles pour ce point, vous pouvez choisir le segment souhaité.</p>																	
17	<p>Sélectionnez <b>Event</b> pour activer le mode de recherche d'événements et rechercher les événements qui répondent aux paramètres définis par l'utilisateur.</p>																	
18	<p>Utilisez les commandes de lecture pour lire la vidéo.</p> <table border="1" data-bbox="205 1168 1159 1333"> <tr> <td></td> <td>Aller au premier</td> <td></td> <td>Avance rapide</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Image par image (vers l'arrière)</td> <td></td> <td>Image par image (vers l'avant)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Retour en arrière</td> <td></td> <td>Aller à la dernière</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lecture/Pause</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Aller au premier		Avance rapide		Image par image (vers l'arrière)		Image par image (vers l'avant)		Retour en arrière		Aller à la dernière		Lecture/Pause		
	Aller au premier		Avance rapide															
	Image par image (vers l'arrière)		Image par image (vers l'avant)															
	Retour en arrière		Aller à la dernière															
	Lecture/Pause																	
19	<p>Cliquez sur <b>Goto</b> pour désigner les enregistrements récents que vous souhaitez rechercher, puis passer à un point précis dans l'enregistrement</p>																	
20	<p>Cliquez sur <b>Reload</b> pour recharger les enregistrements vidéo récents depuis les emplacements distants.</p>																	
21	<p>Indique les données d'enregistrement de la caméra sur une barre de temps. Si l'horloge système de la caméra a été reculée et que plusieurs enregistrements existent à un même moment suite à cette opération, vous pouvez choisir le segment à rechercher via le menu segment dans la partie supérieure droite de la table temporelle.</p>																	

Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel.

- **Modifier le titre de la caméra:** permet de changer le nom de la caméra.



Le changement de nom d'une caméra en mode Recherche Web n'a aucun impact sur le nom de la caméra sur le système distant. Si aucun nom n'est saisi pour la caméra, le nom utilisé à l'emplacement distant et le nom affiché à l'écran.




22

- **Activer audio:** si de l'audio a été enregistré avec la vidéo, cette option permet d'écouter l'audio pendant la lecture.
- **Ratio d'affichage:** modifiez le ratio d'affichage de la vidéo affichée à l'écran.
- **Écran anticrénelage:** supprime l'effet bloc qui apparaît lors d'un zoom avant afin d'améliorer la qualité générale de la sortie vidéo.

## 3<sup>e</sup> partie: annexe

### Arborescence du menu de configuration (Configuration à distance)

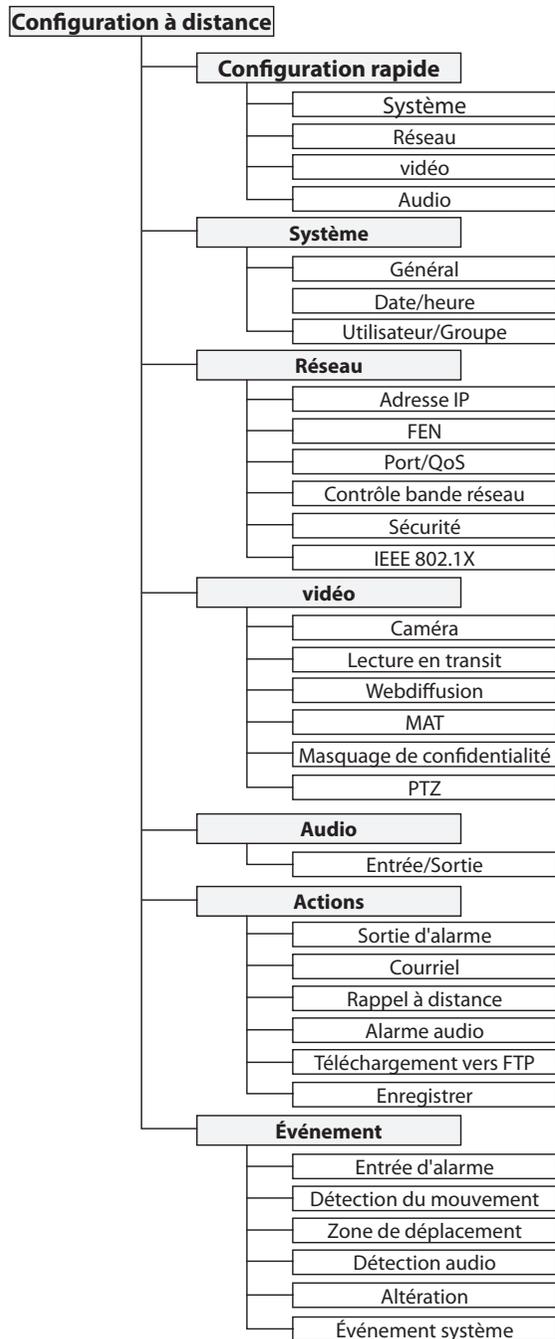

## Index

<b>C</b>		<b>Q</b>	
Compression	22	Qualité	22
Contrôle du débit binaire	22		
<b>D</b>		<b>R</b>	
Date/heure	10	Résolution	22
DSCP	14		
<b>F</b>		<b>S</b>	
Filtrage IP	16	Serveur FEN	13
Fréquence d'image	22	SSL	17
		Synchr. de l'heure	10
<b>L</b>		<b>U</b>	
Limite de la bande réseau	16	Utilisateur/Groupe	11
		Utiliser FEN	13
		Utiliser HTTPS	15
		Utiliser UPnP	15
<b>M</b>			
MAT	24		
<b>N</b>			
Nom de la caméra	9		
Nom FEN	13		
<b>P</b>			
Port IDIS Web	14		
Port RTSP	14		
Ports Admin/Surveillance/Enregistrement/ Rechercher	14		
Protocole ONVIF	9		



**IDIS Co., Ltd.**

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur  
[www.idisglobal.com](http://www.idisglobal.com)